SAMSUNG

SGH-P400

هاتف GPRS ثلاثي الحزمة

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04192A
Arabic. 02/2004. Rev. 1.0

المحتويات

تعليمات السلامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء التشغيل ١٥
الكاميرا ١٦

بدء التشغيل ١٧
تركيب البطاقة ١٧
شحن البطارية ١٩
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢١

المكالمات ٢٢
إجراء مكالمة ٢٢
ضبط درجة الصوت ٢٤
الرد على مكالمة واردة ٢٥
استعراض المكالمات الفائتة ٢٦
تشغيل نمط الصمت ٢٨

انتقاء الوظائف والخيارات ٣١

دليل الهاتف ٣١
حفظ الأرقام والأسماء ٣١
استخدام خيارات دليل الهاتف ٣٤
البحث في دليل الهاتف ٣٥
ضبط خصائص مجموعات الاتصال ٣٧
الاتصال السريع ٣٨
مسح محتويات الدليل ٤٠
استعراض سعة الذاكرة ٤١

كتابة نص ٤٢
تغيير نمط الكتابة ٤٣
استخدام النمط T9 ..... ٤٤
نمط الأبجدية ٤٦
استخدام نمط الأرقام ٤٧
استخدام نمط الرموز ٤٨

خيارات أثناء المكالمة ٤٩
تعليق مكالمة ٤٩
استخدام القائمة ٥٠
إلغاء الصوت ٥١
إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح ٥٢
إرسال DTMF ٥٢
البحث في دليل الهاتف ٥٣
إجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية ٥٣
إجراء مكالمة متعددة الأطراف ٥٤

استخدام القائمة ٥٧
الوصول إلى القوائم ٥٧
القوائم السريعة ٥٨
محتويات القائمة ٥٨

الرسائل Text Messages ٦٤
الواردة Inbox (١.١) ٦٤
الصادرة Outbox (٢.١) ٦٦
كتابة رسالة Write New (٣.١) ٦٧
رسائل مكتوبة Tamplates (٤.١) ٧٠
مركز الرسائل Settings (٥.١) ٧٠
مسح الكل Delete All (٦.١) ٧٢
سعة الذاكرة Memory Status (٧.١) ٧٢
بريد صوتي Voice Mail (٨.١) ٧٣
البث Broadcast (٩.١) ٧٤

رسائل Picture Messages ٧٦
الواردة Inbox (١.٢) ٧٦
الصادرة Outbox (٢.٢) ٧٩
مسودة Draft (٣.٢) ٨٠
كتابة رسالة Write New (٤.٢) ٨٠
رسائل مكتوبة Templates (٥.٢) ٨٤
مسح الكل Delete All (٦.٢) ٨٥
سعة الذاكرة Memory Status (٧.٢) ٨٥
إعداد Setup (٨.٢) ٨٦
مركز MMS Profile (٩.٢) ٨٧

المكالمات Call Records ٨٨
مكالمات فائتة Missed Calls (١.٣) ٨٨
مكالمات مستقبلة Received Calls (٢.٣) ٨٩
مكالمات مرسلة Dialled Calls (٣.٣) ٨٩
مسح الكل DeleteAll (٤.٣) ٩٠
مدة المكالمة Call Time (٥.٣) ٩٠
كلفة المكالمة Call Cost (٦.٣) ٩١

الكاميرا Camera ٩٢
التقاط صورة ٩٢
تصوير وإرسال Take and Send (١.٤) ٩٤
تصوير New Photo (٢.٤) ٩٥
صوري My Photos (٣.٤) ٩٥

ضبط الصوت Sound Settings ٩٦
نغمة الرنين Ring Tone (١.٥) ٩٦
درجة الرنين Ring Volume (٢.٥) ٩٦
نوع الرنين Alert Type (٣.٥) ٩٧
نغمة المفاتيح Keypad Tone (٤.٥) ٩٧
نغمة الرسائل Message Tone (٥.٥) ٩٨
نغمة الغطاء Folder Tone (٦.٥) ٩٩
نغمة التشغيل Power On/Off (٧.٥) ٩٩
نغمات إضافية Extra Tones (٨.٥) ٩٩

ضبط الهاتف Phone Settings ١٠١
تشغيل الأشعة Infrared Activate (١.٦) ١٠١
ضبط الشاشة Display Settings (٢.٦) ١٠٢
رسالة التحية Greeting Message (٣.٦) ١٠٥
أرقامي Own Number (٤.٦) ١٠٥
اللغة Language (٥.٦) ١٠٦
الحماية Security (٦.٦) ١٠٦
ضبط إضافي Extra Settings (٧.٦) ١٠٩
مفتاح الاتجاهات Short Cut (٨.٦) ١١٠
إرجاع الضبط Reset Settings (٩.٦) ١١٠

المنظم Organiser ١١١
المنبه Alarm (١.٧) ١١١
التقويم Calendar (٢.٧) ١١٢
الوقت والتاريخ Time & Date (٣.٧) ١١٥
الحاسبة Calculator (٤.٧) ١١٦
لائحة المهام To Do List (٥.٧) ١١٦
مذكرة صوتية Voice Memo (٦.٧) ١١٩
تحويل العملة Currency Exchange (٧.٧) ١٢١

خدمات الشبكة Network Services ١٢٢
تحويل المكالمات Call Diverting (١.٨) ١٢٢
حجب المكالمات Call Barring (٢.٨) ١٢٤
انتظار المكالمات Call Waiting (٣.٨) ١٢٦
اختيار الشبكة Network Selection (٤.٨) ١٢٧
رقم المتصل Caller ID (٥.٨) ١٢٨
مجموعة اتصال مغلقة Closed User Group (٦.٨) ١٢٨
اختيار الحزمة Band Selection (٧.٨) ١٣٠

صندوق التسلية Funbox ١٣١
متصفح واب WAP Browser (١.٩) ١٣١
ألعاب Games (٢.٩) ١٣٨
أصوات Sounds (٣.٩) ١٤٠
صور Images (٤.٩) ١٤٠
مسح الكل Delete All (٥.٩) ١٤١
سعة الذاكرة Memory Status (٦.٩) ١٤١

حل المشاكل ١٤٢

شيفرات النفاذ ١٤٥
شيفرة الهاتف ١٤٥
الرمز PIN ١٤٦
الرمز PUK ١٤٦
الرمز PIN2 ..... ١٤٧
الرمز PUK2 ..... ١٤٧
شيفرة حجب المكالمات ١٤٨

تعليمات الصحة والسلامة ١٤٩
التعرض للترددات الميكروية ١٤٩
تحذيرات حول استخدام البطاريات ١٥٠
السلامة على الطريق ١٥٢
ظروف التشغيل ١٥٢
الأجهزة الالكترونية ١٥٣
المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار ١٥٤
مكالمات الطوارئ ١٥٥
تعليمات سلامة أخرى مهمة ١٥٦
العناية والصيانة ١٥٧

المصطلحات ١٥٩

بطاقة المرجع السريع ١٦٥

تعليمات السلامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. يشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة للقانون وقد يشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

الاستعمال المنطقي

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح .
يجب قبل إجراء مكالمة طارئة إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمة طوارئ، زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمة إلا بموافقة الطرف الآخر.

السوائل

حافظ على جفاف الهاتف وعدم تعرضه للسوائل.

الملاحق والبطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يسبب استخدام الملاحق والبطاريات غير المرخصة أعطالاً في الهاتف وخطراً عليك.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٤٩ " تعليمات الصحة والسلامة " لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

انتبه!

قد يؤدي استخدام بطاريات غير مناسبة إلى انفجار البطارية أو الهاتف. استخدم فقط البطاريات المناسبة والمرخصة من سامسونج.

تجنب الأخطار التي قد تنجم عن إتلاف البطاريات بطرق غير سليمة. دوماً قم بإتلاف البطاريات تبعاً للتعليمات الخاصة بإتلاف البطاريات.

محتويات الجهاز

يشتمل صندوق هاتفك على المواد التالية:

هاتف

شاحن

شاحن بطارية

سماعة الأذن


اسطوانة مدمجة

دليل الاستخدام

حمالة

بطاريات


وصلة تناقل البيانات

قد تختلف محتويات الجهاز تبعاً للدولة المصدر إليها.
يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- بطاريات متوسطة وصغيرة.
- سماعة أذن
- وحدة سيارة.
- حامل في السيارة
- شاحن سيارة
- حاوية جلدية
- شاحن
- شاحن بطارية

هاتفك

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

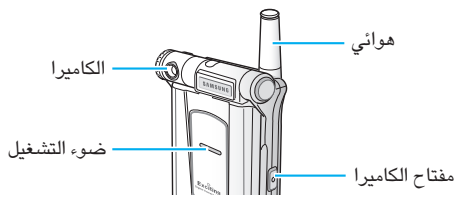

المفتاح	الوظيفة
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة وبين محتويات ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ١١٠ لمزيد من التفاصيل حول مفتاح الاتجاهات.
	في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة واختيار القائمة الحالية. أثناء الكتابة: للحركة نحو اليمين واليسار. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القائمة المفضلة بشكل مباشر. راجع صفحة ١١٠ لمزيد من التفاصيل حول مفتاح الاتجاهات.
(مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع الجاهزية: للنفاذ المباشر إلى القائمة **Camera** واستخدام فعالياتها. لتشغيل الكاميرا عند ضغطه مطولاً. في نمط التصوير: يعمل كمفتاح للتصوير.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر.
C	لمسح المكتوب على الشاشة. في وضع القائمة: للعودة إلى القائمة السابقة.

المفتاح	الوظيفة
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بآخر رقم قمت بالاتصال به أو استقبلت منه اتصال. في وضع القائمة: يختار وظيفة من القائمة أو يحفظ معلومات قمت بإدخالها (مثل الاسم) في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
1	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
0 9	لإدخال أرقام، حروف وبعض الرموز الخاصة.
* #	لإدخال رموز خاصة وتنفيذ وظائف متنوعة.
	(على الجانب الأيسر للهاتف) لضبط درجة الصوت أثناء المكالمة. في وضع الجاهزية: لضبط درجة صوت نغمة المفاتيح. في وضع القائمة: للانتقال بين خيارات القائمة وبين محتويات دليل الهاتف.
	(على الجانب الأيمن للهاتف) لتشغيل الكاميرا عند دوران الغطاء. يعمل كمفتاح للتصوير في نمط التصوير.

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

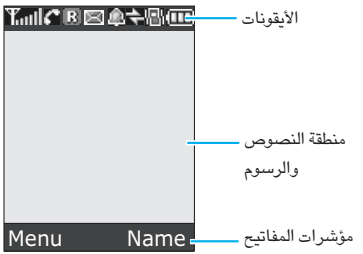

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر صفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها، الرقم الذي تريد طلبه على سبيل المثال.
الخط الأخير	لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً أو **Alert Type** (**٣.٥**) مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٢٨ و ٩٧.
	تظهر عندما يكون منفذ الأشعة تحت الحمراء فعالاً. انظر الصفحة ١٠١ للتفاصيل.
	تظهر عندما يكون نمط إلغاء الصوت فعالاً.
	تظهر مقدار الطاقة المتبقية في البطارية.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بوساطة الضوء الخلفي. تخفت الإضاءة تدريجياً إلى أن تختفي بعد دقيقة من انتهاء مدة الإضاءة الخلفية المحددة بالخيار **Back Light**.

تتحدد مدة الإضاءة الخلفية بالمدة المختارة في القائمة **Back Light** (**٤.٢.٦**). انظر صفحة ١٠٣ للتفاصيل.

يمكنك أيضاً ضبط الإضاءة الخلفية لتعمل فقط أثناء فترة محددة بوساطة الخيار **Auto Light** (**٥.٢.٦**). راجع صفحة ١٠٤ للتفاصيل.

ضوء التشغيل

يتوضع ضوء التشغيل على الغطاء أعلى الشاشة الخارجية، ويومض أثناء عمل الهاتف.

يمكنك التحكم بتشغيل ضوء التشغيل و إلغاؤه بوساطة القائمة **Service Light** (**٦.٢.٦**). انظر الصفحة ١٠٤ للتفاصيل.

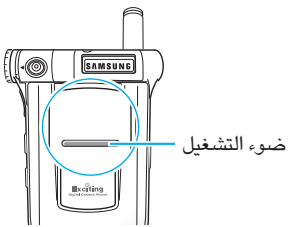

الكاميرا

تتوضع الكاميرا في أعلى يسار الهاتف وتستخدم لالتقاط صور.

انظر الصفحة ٩٢ لتفاصيل حول خاصية الكاميرا.

بدء التشغيل

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN.

هام! تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بوساطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.

احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح ⏻\◌ مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① اسحب وأمسك قفل البطارية.

② ازلق البطارية وانزعها عن الجهاز كما في الشكل.

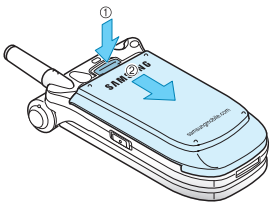

٣. ازلق البطاقة بحيث تثبت في المكان المخصص لها.

احرص على أن تكون موصلات البطاقة نحو الهاتف كما في الشكل.

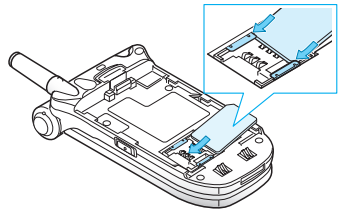

ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

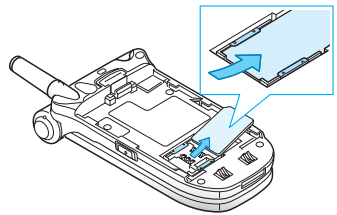

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف: أدخل البطارية بحث تدخل نتوءاتها في الجوارير المخصصة. انظر الشكل.

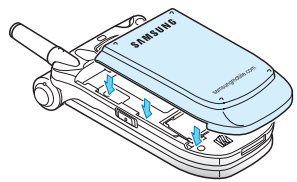

٥. ازلق البطارية نحو أعلى الهاتف حتى إقفال القفل. كما في الشكل. احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

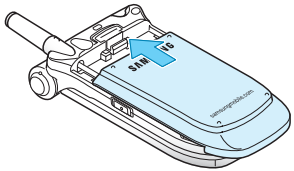

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية بوساطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ٢٠٠ دقيقة تقريباً.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

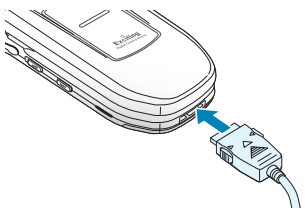

٢. قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بوساطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

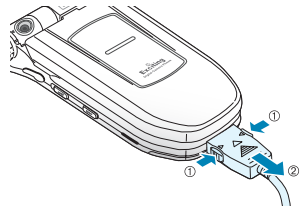

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. قد يؤدي توصيل الشاحن إلى الهاتف في غياب البطارية إلى خلل في الهاتف.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري كما في الشكل.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح ⏻\⏼ لأكثر من ثانية واحدة حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها واضغط المفتاح المرن **OK** . إن الشيفرة المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١٤٥ لمزيد من التفاصيل.

٤. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن **OK** . انظر صفحة ١٤٦ لمزيد من التفاصيل.

عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الجاهزية الموضحة أدناه على الشاشة. يمكنك عندها استقبال وإجراء المكالمات.

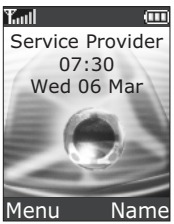

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بوساطة القائمة **Language** (**٥.٦**). انظر الصفحة ١٠٦ للتفاصيل.

٥. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻\⏼ مطولاً حتى الإغلاق.

المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط المفتاح .

ملاحظة: عند تفعيل الخيار **Auto Redial** في القائمة **Extra Settings** (٧.٦) : يقوم الهاتف آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر صفحة ١٠٩ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمزالمنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

تصحيح الرقم:

لمسح	اضغط
آخر رقم تم إدخاله	المفتاح C
رقم ما	المفتاح) أو (حتى يصبح مؤشر الكتابة إلى يمين الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح C ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	المفتاح C مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻\◌ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

إعادة الاتصال برقم من سجل المكالمات

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة والمستقبلة والفائتة.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح ⏻\◌ مطولاً لمسح الشاشة.

٢. اضغط المفتاح للدخول إلى لائحة سجل المكالمات.

٣. اضغط المفتاح ▬ أو ▬ للانتقال بين الأرقام حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. من أجل	اضغط
طلب الرقم	المفتاح .
تعديل الرقم	المفتاح **Options** واختر **Edit** ثم عدل الرقم. انظر الصفحة ٢٢ للتفاصيل.
مسح الرقم	المفتاح **Options** واختر **Delete**.
مسح كل أرقام السجل	المفتاح **Options** واختر **Delete All**. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. ببساطة، اختر الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف انظر الصفحة ٣١.

ضبط درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، اضغط المفتاح الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ▲ لزيادة الصوت واضغط ▼ لخفض الصوت.

في وضع الجاهزية والغطاء مفتوح، يمكنك ضبط درجة صوت المفاتيح باستخدام المفتاح نفسه.

الرد على مكالمة واردة

يصدر الهاتف عند ورود مكالمة نغمة الرنين وتظهر أيقونة ورود مكالمة على الشاشة.

يتم إذا أمكن التعرف على المتصل عرض رقمه، أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. افتح الغطاء للرد على مكالمة واردة. إذا كان الغطاء مفتوحاً، اضغط المفتاح ☎ أو المفتاح **Accept**.

يمكنك عند تفعيل الخيار **Anykey Answer** في القائمة **Extra Settings** (٧.٦) الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء المفتاح ⏻\☎ والمفتاح **Reject** (انظر الصفحة ١٠٩).

يمكنك عند تفعيل الخيار **Active Folder** في القائمة **Extra Settings** (٧.٦) الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة: اضغط مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف مطولاً، أو اضغط المفتاح **Reject**.

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بإغلاق الغطاء أو ضغط المفتاح ⏻\☎.

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة.

استعراض المكالمات الفائتة

إذا كنت، لسبب ما، غير قادر على الرد على مكالمة فإنه يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد الاتصالات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح **View** .

يعرض رقم المتصل لأحدث مكالمة لم يتم الرد عليها، إذا كان متوفراً.

٣. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال بين المكالمات الفائتة	المفتاح أو
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح
اقتطاع أو مسح الرقم	المفتاح **Select** . انظر أدناه.

اقتطاع رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **Edit** إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار **Edit** .

٣. اضغط المفتاح **Select**

٤. قم بتغيير الرقم كما ترغب.

٥. **من أجل**	**اضغط**
الاتصال بالرقم	المفتاح
حفظ الرقم	المفتاح **Save** وأدخل الاسم والموقع المطلوب. راجع الصفحة ٣١ لمزيد من التفاصيل.

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال إلى الخيار **Delete**

٣. اضغط المفتاح المرن **Select**

اضغط المفتاح في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بوساطة الخيار **Missed Calls** (**١.٣**). لمزيد من التفاصيل انظر الصفحة ٨٨.

تشغيل نمط الصمت

يمكنك استخدام نمط الصمت لإلغاء الضجيج الناجم عن صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة، وذلك عندما تدعو الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة Silent Mode وأيقونة الهزاز على الشاشة.

تكون محددات الصوت في نمط الصمت كما يلي:

الخيار	الحالة
(٣.٥) Alert Type	Vibration
(٤.٥) Keypad Tone	Off
(٥.٥) SMS Tone	Light Only
(٦.٥) Folder Tone	Off
(٧.٥) Power Off Tone	Off
(٨.٥) Extra Tone	Off

لإلغاء نمط الصمت وإعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة **Exit Silent Mode** واختفاء الأيقونة .

يتم عند إغلاق الهاتف إلغاء نمط الصمت آلياً.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة و . يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصية ما محددة.

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالوصف الظاهر على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

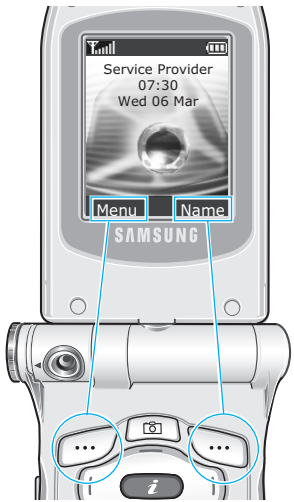

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

لاستعراض مختلف الوظائف والخيارات المتوفرة في الهاتف واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
اختيار: • الوظيفة الظاهرة • الخيار الظاهر	المفتاح **Select** أو المفتاح (
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	المفتاح ⁻ أو المفتاح ▼ على جانب الهاتف
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	المفتاح ⁻ أو المفتاح ▲
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفاتيح) أو ↩ أو C
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻/☎

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN ، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح **OK**

ملاحظة: عند الدخول إلى قائمة تملك خيارين فقط مثل : **On/Off** أو **Enable/Disable** فإن الخيار المضاء هو الخيار الغير فعال حالياً.

دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. يدعى مجموع ذاكرتي البطاقة والهاتف Phone Book.

حفظ الأرقام والأسماء

تتوفر طريقتين لحفظ الأرقام في الدليل:

- باستخدام المفتاح **Save** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **New Entry** في القائمة **Phone Book**.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر الكلمة **Save** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف الذي ترغب بحفظه.

ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح C لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر صفحة ٢٢.

٢. اضغط المفتاح **Save** لحفظ الرقم.

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة أنواع:

- : لرقم الهاتف المحمول
- : لرقم المكتب
- : لرقم المنزل

اضغط المفتاح (أو) ثم المفتاح **Select** لاختيار الأيقونة المناسبة.

٤. اختر الذاكرة المطلوبة **SIM** أو **Phone** بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌒ ثم اضغط المفتاح **Select**.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر، يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة فقط.

٥. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح **OK**

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر صفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح C ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب بحفظ الرقم فيه.

٧. اضغط المفتاح **OK** لحفظ الاسم والرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٨. **من أجل**	**اضغط**
استخدام خيارات دليل الهاتف	المفتاح **Options**. انظر الصفحة ٣٤ للتفاصيل.
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻\☎

حفظ الرقم بوساطة القائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح **Name** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **New Entry** بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌒ ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم بوساطة المفتاح ❨ أو ❩ ثم اضغط المفتاح **Select**

ملاحظة: تتوفر أيقونة E-mail في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الالكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. اختر الذاكرة المطلوبة **SIM** أو **Phone** بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌒ ثم اضغط المفتاح **Select**.

٥. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح **OK**

يعتمد طول الاسم المسموح على نوع البطاقة. انظر صفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. أدخل الرقم أو العنوان الذي ترغب بحفظه ثم اضغط المفتاح **Save**.

٧. تابع تنفيذ العملية من الخطوة ٦ في الصفحة ٣٢ لحفظ الرقم.

استخدام خيارات دليل الهاتف

اضغط عند نفاذك إلى القائمة دليل الهاتف المفتاح **Options** للوصول إلى خيارات القائمة دليل الهاتف المتاحة.

من أجل	اضغط
اختيار الخيار المضاء	المفتاح **Select** أو المفتاح (
الانتقال لخيار آخر	المفتاح ⌒ أو ⌣ حتى الوصول إلى الخيار المطلوب

تتوفر الخيارات التالية:

Paste : يستخدم للاتصال برقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب، ثم الاتصال به أو حفظه.

استخدم المفتاح C لإجراء التعديلات المطلوبة، انظر صفحة ٢٢ للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح ⌒ لإجراء الاتصال أو احفظه في دليل الهاتف.

Edit : لإجراء تعديلات في رقم واسم محفوظين في الدليل. اختر **One Entry** لتغيير الرقم المحدد للاسم المطلوب واختر **All Entry** لتغيير الاسم.

Delete : لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح **Yes** .

Copy : لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

Caller Group : يستخدم لتنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام ضمن كل مجموعة.

اختر **No Group** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما .

انظر صفحة ٣٧ لتفاصيل حول الخاصية مجموعة اتصال.

Add Entry : لإضافة رقم جديد لإسم موجود مسبقاً .

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: بوساطة الاسم وبوساطة المجموعة.

البحث بوساطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط المفتاح **Select** لاختيار الخيار **Search** ثم أدخل الاسم الذي ترغب بالبحث عنه.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها .

٤. من أجل	اضغط
إظهار الرقم	المفتاح **View**
اختيار اسم آخر	المفتاح ⌢ أو ⌣ حتى الوصول إلى الاسم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	الحرف الموافق للاسم المطلوب

٥. عند العثور على الاسم المطلوب، اضغط المفتاح ✆ لبدء الاتصال به أو اضغط المفتاح **Options** للوصول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٤.

البحث بوساطة المجموعة

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال إلى الخيار **Group Search** ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة التي تحوي الرقم المطلوب.

تظهر لائحة المجموعات وتبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **View**.

تظهر محتويات المجموعة على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٥. من أجل	اضغط
إظهار الرقم	المفتاح **View**
اختيار رقم أخر	المفتاح ⌢ أو ⌣ حتى الوصول إلى الرقم المطلوب

٦. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط المفتاح ✆ لبدء الاتصال به، أو اضغط المفتاح **Options** للدخول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر صفحة ٣٤ للتفاصيل.

ضبط خصائص مجموعات الاتصال

١. في وضع الجاهزية ، اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال إلى الخيار **Group Edit** ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال إلى المجموعة المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح **Options** للدخول إلى لائحة خصائص المجموعة.

٥. اختر كل خيار وأجر التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

- **Call Ring Tone** : لانتقاء نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **SMS Tone** : لانتقاء نغمة الرسائل التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .

- **Graphic** : لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

- **Group Name** : لتحديد اسم للمجموعة. انظر صفحة ٤١ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح C أو ⏻\☎ للخروج عند الانتهاء من إجراء التعديلات.

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في ذاكرة البطاقة وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى الخيار **Speed Dial** ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. اختر أحد المفاتيح من 2 إلى 9 لاسناد الرقم إليه ثم اضغط المفتاح **OK**

ملاحظة: تظهر الكلمة **Options** بدل **OK** فوق المفتاح المرن إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط **View**

٥. اختر الرقم، إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم، بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌣ ثم اضغط المفتاح **Select**

٦. اضغط المفتاح **Options** بعد تحديد الرقم للنفاذ إلى االخيارات التالية:

- **Change** : لتحديد رقم هاتف آخر للمفتاح.

- **Delete** : لمسح التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم .

- **Delete All** : لمسح التحديد المسند لكل المفاتيح.

- **Number** : لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط المفتاح C أو ⏻\☎ للخروج عند الانتهاء.

الاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من 2 إلى 9 : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

ملاحظة : تم حجز المفتاح رقم 1 لرقم مخدم البريد الصوتي.

مسح محتويات دليل الهاتف

يمكنك بوساطة هذا الخيار مسح كل الأرقام في الذاكرة التي ترغب.

١. اضغط المفتاح **Name** في وضع الجاهزية.

٢. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى الخيار **Delete All** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٣. اختر الذاكرة المطلوبة : **SIM** أو **Phone** أو **All** ثم اضغط المفتاح **Mark**.

اختر **Unmark** لإلغاء الاختيار.

٤. اضغط المفتاح **Delete** لمسح كل الأرقام في الذاكرة المطلوبة.

٥. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **OK**.

ملاحظة: الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٠٧ لتغييرها.

٦. اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

اضغط المفتاح **No** لإلغاء طلب المسح.

٧. اضغط المفتاح C أو ⏻\☎ عند الانتهاء للخروج.

استعراض سعة الذاكرة

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة، ومعرفة حجم الذاكرة المتبقي.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح **Name**

٢. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى الخيار **Memory Status** ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ لاستعراض عدد المواقع المشغولة والخالية في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

٤. اضغط المفتاح C أو ⏻\☎ عند الانتهاء للخروج.

استخدام أرقام طلب الخدمة

يمكنك استعراض لائحة الأرقام المتوفرة: رقم البريد الصوتي ودليل الأرقام ورقم الطوارئ و.....

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Name**

٢. اختر **SDN** ثم اضغط **Select**.

٣. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال بين الأرقام.

٤. اضغط المفتاح **Dial** للاتصال بالرقم المطلوب.

ملاحظة: يعتمد توفر الخاصية على توفرها في الشبكة.

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف، مثل كتابة رسالة أو اسم أو لائحة مهامك أو رسالة الترحيب، كتابة بعض النصوص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة مختلف الأحرف والرموز.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **النمط T9**

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بوساطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح 5 JKL فإنه يتم إدخال الحرف J أو K أو L اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **نمط الأبجدية**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص باللغة الانكليزية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين وثلاث مرات لإدخال الحرف الثالث وهكذا. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.

مثال: أثناء كتابة نص رسالة.

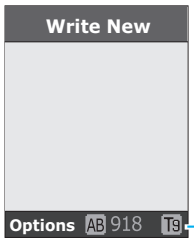

مؤشر نمط الكتابة الحالي

لاختيار	اضغط المفتاح ... حتى
النمط T9	ظهور المؤشر T9 انظر صفحة ٤٤
نمط الأبجدية	ظهور المؤشر A انظر صفحة ٤٦
نمط الأرقام	ظهور المؤشر 1 انظر صفحة ٤٧
نمط الرموز	ظهور المؤشر ✕ انظر صفحة ٤٨

استخدام النمط T9

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداءاً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح 2 ABC إلى 9 WXYZ تبعاً لأحرف الكلمة المطلوب كتابتها. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة HELLO

اضغط المفاتيح: 4 GHI 3 DEF 5 JKL 5 JKL 6 MNO تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة. ابدأ بإدخال الكلمة التالية.

إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح 0 + أو ⌣ أو ⌢ لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها.

مثال: الكلمتان OF و ME لهما نفس تتابع المفاتيح 6 MNO و 3 DEF. تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح # لإدخال فراغات بين الكلمات.

لإضافة كلمات إلى معجم النمط T9 :

١. أدخل الكلمة المراد إضافتها ثم اضغط المفتاح 0 + أو ⌢ لإظهار الكلمات المرادفة.

٢. اضغط المفتاح 0 + أو ⌢ عند آخر كلمة مرادفة، تظهر الكلمة **Add** على سطر الشاشة الأدنى. اضغط المفتاح **Add**.

٣. عند الضرورة، اضغط المفتاح C لمسح الكلمة ثم أدخل الكلمة المطلوبة. انظر الصفحة ٤٦.

٤. اضغط المفتاح **OK**.

تتم إضافة الكلمة إلى المعجم وتصبح الكلمة الأولى المسندة إلى المفاتيح المعنية.

ملاحظة: قد لا تتوفر إمكانية إضافة كلمات تبعاً للغة المستخدمة.

- لإدخال علامات الترقيم، اضغط المفتاح 1 . يطبق النمط T9 القواعد اللغوية آلياً لضمان إدخال علامة الترقيم المطلوبة.

مثال: يستخدم المفتاح 1 مرتين لإدخال علامتي ترقيم مختلفتين:



- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) أثناء استخدام النمط T9, اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أحرف صغيرة ab وحرف استهلالي كبير Ab وأحرف كبيرة AB .

- اضغط المفتاح ❨ و ❩ لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح C لمسح الأحرف. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

نمط الأبجدية

استخدم المفاتيح من 1 إلى 0+ لكتابة النص الذي تريد.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

- مرة للحرف الأول .
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

طالع الجدول التالي لاستعراض محتويات المفاتيح في الحالتين أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، في حالة اللغة الانكليزية.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	Space . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

- اضغط المفتاح # لإدخال فراغات بين الكلمات.
- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) أثناء استخدام النمط ٩ئ، اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أحرف صغيرة ab وحرف استهلالي كبير Ab وأحرف كبيرة AB .
- اضغط المفتاح (و) لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح C لمسح الأحرف. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
اختيار رمز	المفتاح الموافق للرمز
إظهار رموز أخرى	المفتاح أو
إدخال الرموز إلى الرسالة	المفتاح **OK**
إلغاء الادخال والعودة إلى النمط السابق	المفتاح **Back**

خيارات أثناء المكالمة

تتوفر في هاتفك العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح **Unhold** .

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح لإجراء المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح **Hold** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. أجر المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

اضغط المفتاح **Swap** للانتقال بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح ⏻\◌ .

استخدام وظائف القائمة

يمكنك استخدام الوظائف المتوفرة في قوائم الهاتف أثناء المكالمة.

١. اضغط المفتاح **Options**.

٢. اختر الخيار **Menu** ثم اضغط المفتاح **OK**.

٣. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌒ للانتقال بين القوائم المختلفة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام جميع خصائص الهاتف أثناء المكالمة، لا تتوفر بعض الخصائص أثناء المكالمة.

٤. انتقل إلى القائمة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**.

٥. كرر الخطوات ٤ و ٥ إذا كانت القائمة تحتوي على قوائم فرعية.

انظر الصفحة ٥٩ لمزيد من التفاصيل حول وظائف القائمة.

إلغاء الصوت

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمة:

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح ⌒ للانتقال إلى الخيار **Mute**

٣. اضغط المفتاح **OK**

يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. ضغط المفتاح ⌒ للانتقال إلى الخيار **Unmute**

٣. اضغط المفتاح **OK**

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

إلغاء/تشغيل صوت المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن صوت نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بوساطة الخيار **Mute Keys** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **Send Keys** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بوساطة الهاتف.

إرسال DTMF

يمكنك إرسال ترددات المفاتيح أثناء المكالمة.

تستخدم هذه الخاصية لإدخال رموز أو أرقام حساب عند التعامل مع خدمات التحكم الهاتفي وخدمات المصارف الهاتفية.

لإرسال ترددات المفاتيح:

١. اضغط المفتاح **Options** أثناء التوصيل مع الخدمة المطلوبة.

٢. اضغط المفتاح للانتقال إلى الخيار **Send DTMF**.

٣. اضغط المفتاح **OK**

٤. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح **OK**

يتم عندها إرسال ترددات المفاتيح الموافقة للأرقام التي أدخلتها.

البحث في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح **Options**

٢. اضغط المفتاح ⬅ للانتقال إلى الخيار **PhoneBook**

٣. اضغط المفتاح **OK**

تظهر لائحة دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح **View** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر صفحة ٣١ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

إجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية

يمكنك الإجابة على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **Call Waiting** (٣.٨) على **Activate** (انظر صفحة ١٢٦).
يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بوساطة نغمة مكالمة في الانتظار.

لإجابة مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ✆ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط المفتاح **انتقال Swap** للانتقال بين المكالمتين.

لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح **Options** واختر **End Held Call**

٣. اضغط المفتاح ⏻\☎ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إجراء مكالمة متعددة الاطراف:

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة (مع الطرف الثاني)، اضغط المفتاح **Options** واختر **Join**

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join**

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح **Options** واختر **Join**

إجراء حوار جانبي مع الأطراف

١. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر الخيار **Select One**

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select** أو المفتاح ↶ .

٣. اختر **Private** ثم اضغط المفتاح **OK**

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار، في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Join** .

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة، تتكلم وتسمع بعضها البعض.

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح **Options** ثم اختر **Select One** .

تظهر لائحة أطراف المكالمة.

٢. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الطرف المطلوب ثم اضغط **Select** أو المفتاح ↶ .

٣. اختر **Remove** ثم اضغط المفتاح **OK**

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط ⏻\☎ أو أغلق الغطاء.

استخدام القائمة

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب بما يناسب استخداماتك ومتطلباتك.

تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بوسطة مفتاح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الوصول إلى القوائم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح **Menu** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى القائمة المطلوبة ، **Phone Settings** على سبيل المثال، ثم اضغط المفتاح **Select** أو ❨ للدخول إليها.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية، مثل **Language**, اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**

كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية أخرى.

٤. **من أجل**	**اضغط المفتاح**
الانتقال بين القوائم	⌒ أو ⌣ أو استخدم المفتاح ▲ و ▼ على جانب الهاتف
اختيار خيار	**Select** أو ❨
العودة إلى القائمة السابقة	↩ أو ❨
الخروج من القائمة	⏻\☎

القوائم السريعة

يمكنك الوصول إلى القائمة المطلوبة بسرعة بوساطة رقمها.
يظهر رقم القائمة في أسفل الشاشة قرب المفتاح . اضغط المفتاح **Menu** ثم أدخل رقم القائمة المطلوب الوصول إليها.

ملاحظة: قد لا تتماثل أرقام القوائم في اللائحة في الصفحة ٥٩ معها في الهاتف، تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة.

مثال: الوصول إلى القائمة **Language**

١. اضغط المفتاح **Menu**

٢. اضغط المفتاح 6 من أجل **Phone Settings**

٣. اضغط المفتاح 5 من أجل **Language**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

محتويات القائمة

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح رقم كل قائمة ورقم الصفحة في دليل الاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة **SIM AT** تظهر أولاً عند ضغط المفتاح **Menu** .
راجع التعليمات الملحقة مع البطاقة لمزيد من التفاصيل.

١. الرسائل Text Messages (صفحة ٦٤)

Inbox	١.١ الواردة
Outbox	١.٢ الصادرة
Write New	١.٣ كتابة رسالة
Templates	١.٤ رسائل مكتوبة
Settings	١.٥ مركز الرسائل
Setting 1*	١.٥.١ المركز ١ *
Setting 2*	١.٥.٢ المركز ٢ *
Common Setting	١.٥.٣ ضبط عام
Delete All	١.٦ مسح الكل
Memory Status	١.٧ سعة الذاكرة
SIM Memory	١.٧.١ ذاكرة البطاقة
PHONE Memory	١.٧.٢ ذاكرة الهاتف
CB Memory	١.٧.٣ ذاكرة رسائل البث
Voice Mail	١.٨ بريد صوتي
Connect to Voice Server	١.٨.١ توصيل
Voice Server Number	١.٨.٢ رقم المخدم
Broadcast	١.٩ البث
Read	١.٩.١ قراءة
Receive	١.٩.٢ استقبال
Channel List	١.٩.٣ لائحة الأقنية
Language	١.٩.٤ اللغة

٢. رسائل Picture Messages (صفحة ٧٦)

Inbox	٢.١ الواردة
Outbox	٢.٢ الصادرة
Draft	٢.٣ مسودة
Write New	٢.٤ كتابة رسالة
Templates	٢.٥ رسائل مكتوبة
Delete All	٢.٦ مسح الكل
Memory Status	٢.٧ سعة الذاكرة

* تظهر هذه الخدمة إذا كانت الخاصية متوفرة في البطاقة.

٢. رسائل Picture Messages

٨.٢ الإعداد	Setup
١.٨.٢ إشعار التوصيل	Delivery Report
٢.٨.٢ قراءة الرد	Read Reply
٣.٨.٢ تحميل آلي	Auto Download
٤.٨.٢ قبول الرسالة	Message Acceptance
٥.٨.٢ حجب الرقم	Hide ID
٦.٨.٢ تاريخ الصلاحية	Expiry Date
٧.٨.٢ توقيت التوصيل	Delivery Time
٨.٨.٢ الأولوية	Priority
٩.٨.٢ سماحية التقرير	Report Allowed
١٠.٨.٢ مدة الصفحة	Page Duration
٩.٢ مركز MMS	MMS Profile

٣. المكالمات Call Records (صفحة ٨٨)

١.٣ مكالمات فائتة	Missed Calls
٢.٣ مكالمات مستقبلة	Received Calls
٣.٣ مكالمات مرسلة	Dialled Calls
٤.٣ مسح الكل	Delete All
٥.٣ مدة المكالمة	Call Time
١.٥.٣ مدة آخر مكالمة	Last Call Time
٢.٥.٣ مكالمات مرسلة	Total Sent
٣.٥.٣ مكالمات مستقبلة	Total Received
٤.٥.٣ تصفير العدادات	Reset Timers
٦.٣ كلفة المكالمة *	Call Cost*
١.٦.٣ كلفة آخر مكالمة	Last Call Cost
٢.٦.٣ الكلفة الكلية	Total Cost
٣.٦.٣ الكلفة العظمى	Max Cost
٤.٦.٣ تصفير العدادات	Reset Counters
٥.٦.٣ تحديد الكلفة العظمى	Set Max Cost
٦.٦.٣ السعر/الوحدة	Price/Unit

٤. الكاميرا Camera (صفحة ٩٢)

١.٤ تصوير وإرسال	Take and Send
٢.٤ تصوير	New Photo
٣.٤ صوري	My Photos

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

٥. ضبط الصوت Sound Settings (صفحة ٩٦)

١.٥ نغمة الرنين	Ring Tone
٢.٥ درجة الرنين	Ring Volume
٣.٥ نوع الرنين	Alert Type
٤.٥ نغمة المفاتيح	Keypad Tone
٥.٥ نغمة الرسائل	Message Tone
١.٥.٥ رسائل نصية	SMS Tone
٢.٥.٥ رسائل البث	SMS-CB Tone
٦.٥ نغمة الغطاء	Folder Tone
٧.٥ نغمة التشغيل	Power On/Off
٨.٥ نغمات إضافية	Extra Tones

٦. ضبط الهاتف Phone Settings (صفحة ١٠١)

١.٦ تشغيل الأشعة	Infrared Activate
٢.٦ ضبط الشاشة	Display Settings
١.٢.٦ خلفية الشاشة	Wallpaper
٢.٢.٦ نمط الشاشة	Menu Style
٣.٢.٦ السطوع	Brightness
٤.٢.٦ الضوء الخلفي	Back Light
٥.٢.٦ الضوء الآلي	Auto Light
٦.٢.٦ ضوء التشغيل	Service Light
٧.٢.٦ شعار الشبكة	Graphic Logo
٣.٦ رسالة التحية	Greeting Message
٤.٦ أرقامي	Own Number
٥.٦ اللغة	Language
٦.٦ الحماية	Security
١.٦.٦ طلب الرمز PIN	PIN Check
٢.٦.٦ تغيير الرمزPIN	Change PIN
٣.٦.٦ قفل الهاتف	Phone Lock
٤.٦.٦ تغيير الشيفرة	Change Password
٥.٦.٦ قفل البطاقة	SIM Lock
٦.٦.٦ النمط FDN *	FDN Mode*
٧.٦.٦ تغيير الرمز PIN2 *	Change PIN2*
٧.٦ ضبط إضافي	Extra Settings

* تظهر إذا كانت متوفرة في البطاقة.

٦. ضبط الهاتف Phone Settings

٨.٦ مفتاح الاتجاهات Short Cut
١.٨.٦ مفتاح الأعلى Key up
٢.٨.٦ مفتاح الأسفل Key Down
٣.٨.٦ مفتاح اليمين Key Right
٤.٨.٦ مفتاح اليسار Key Left
٩.٦ إرجاع الضبط Reset Settings

٧. المنظم Organiser (صفحة ١١١)

١.٧ المنبه Alarm
١.١.٧ منبه لمرة Once Alarm
٢.١.٧ منبه يومي Daily Alarm
٣.١.٧ منبه الصباح Morning Call
٤.١.٧ إلغاء المنبه Remove Alarm
٥.١.٧ تشغيل آلي Autopower
٢.٧ التقويم Calendar
٣.٧ الوقت والتاريخ Time & Date
١.٣.٧ ضبط الوقت Set Time
٢.٣.٧ ضبط التاريخ Set Date
٣.٣.٧ التوقيت العالمي World Time
٤.٣.٧ إظهار الوقت Time Format
٤.٧ الحاسبة Calculator
٥.٧ لائحة المهام To Do List
٦.٧ مذكرة صوتية Voice Memo
١.٦.٧ تسجيل Record
٢.٦.٧ لائحة المذكرات Memo List
٣.٦.٧ مسح الكل Delete All
٧.٧ تحويل العملة Currency Exchange

٨. خدمات الشبكة Network Services (صفحة ١٢٢)

١.٨ تحويل المكالمات Call Diverting
١.١.٨ دائم Divert Always
٢.١.٨ مشغول Busy
٣.١.٨ لا يوجد رد No Reply
٤.١.٨ خارج الشبكة Unreachable
٥.١.٨ إلغاء الكل Cancel All

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية فعالة

٨. خدمات الشبكة Network Services

٢.٨ حجب المكالمات Call Barring
١.٢.٨ الصادرة All Outgoing
٢.٢.٨ الدولية International
٣.٢.٨ دولية عدا إلى الوطن International Except to Home
٤.٢.٨ الواردة All Incoming
٥.٢.٨ واردة أثناء السفر Incoming While Abroad
٦.٢.٨ إلغاء الكل Cancel All
٧.٢.٨ تغيير الشيفرة Change Barring Password
٣.٨ انتظار المكالمات Call Waiting
٤.٨ اختيار الشبكة Network Selection
٥.٨ رقم المتصل Caller ID
٦.٨ مجموعة اتصال مغلقة Closed User Group
١.٦.٨ لائحة المجموعات Index List
٢.٦.٨ نفاذ خارجي Outside Access
٣.٦.٨ مجموعة أساسية Default Group
٤.٦.٨ إلغاء * Deactivate*
٧.٨ اختيار الحزمة Band Selection

٩ صندوق التسلية Fun Box (صفحة ١٣١)

١.٩ متصفح واب WAP Browser
١.١.٩ موقع أساسي Home
٢.١.٩ مواقع مفضلة Favorite
٣.١.٩ http:// http://
٤.١.٩ الضبط Settings
٥.١.٩ مسح الذاكرة Clear Cache
٦.١.٩ الرسائل Push Message
٢.٩ ألعاب Games
٣.٩ أصوات Sounds
٤.٩ صور Images
٥.٩ مسح الكل Delete All
٦.٩ سعة الذاكرة Memory Status
١.٦.٩ ألعاب Games
٢.٦.٩ صور وأصوات Sounds & Images

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية مجموعة اتصال مغلقة فعالة.

الرسائل
Text Messages

يمكنك إرسال الرسائل بوساطة نص، فاكس، بريد الكتروني وأنظمة رسائل النداء حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخصائص المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل SMS Center من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة، استخدم الخيار **Delete** في كل صندوق لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

الواردة
Inbox (١.١)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل الواردة.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط **View**

٢. اضغط المفتاح أو للانتقال لاستعراض كامل الرسالة.

٣. اضغط المفتاح # أو * للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

اضغط المفتاح **Options** أثناء قراءة الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Delete : لمسح الرسالة.

Send : لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٤ للتفاصيل.

Text Reply : للرد على الرسالة برسالة نصية.

Call Back : للاتصال بمرسل الرسالة.

Cut Address : لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

Move to Phone : لنقل الرسالة إلى ذاكرة الهاتف. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الرسالة محفوظة في ذاكرة البطاقة.

Move to SIM : لنقل الرسالة إلى ذاكرة البطاقة. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الرسالة محفوظة في الهاتف.

Select Objects : لحفظ الصورة أو النغمة المتضمنة في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والنغمات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

الصادرة
Outbox
(٢.١)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو أعددتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة من لائحة الرسائل ثم اضغط **View**

٢. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٣. اضغط المفتاح * أو # للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

اضغط المفتاح **Options** أثناء قراءة رسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية :

Delete : لمسح الرسالة.

Send : لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٦٤ للتفاصيل.

Cut Address : لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

Move to Phone : لنقل الرسالة إلى ذاكرة الهاتف. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الرسالة محفوظة في ذاكرة البطاقة.

Move to SIM : لنقل الرسالة إلى ذاكرة البطاقة. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الرسالة محفوظة في الهاتف.

Select Objects : لحفظ الصورة أو النغمة المتضمنة في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والنغمات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

كتابة رسالة
Write New
(٣.١)

يمكنك بوساطة هذه القائمة كتابة وإرسال رسالة نصية.

ملاحظة: لاحظ أن عدد الأحرف والرموز الأعظمي الذي يمكنك كتابته ينخفض عند إدخال صور أو نغمات إلى الرسالة.

كتابة رسالة بسيطة

١. اكتب الرسالة.

ملاحظة: راجع صفحة ٤٢ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Options** أثناء كتابة رسالة:

- **Send Only** : لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- **Save and Send** : لحفظ الرسالة وإرسالها إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في القائمة **Outbox**.
- **Save Only** : لحفظ الرسالة دون إرسالها، يمكنك استعراضها في القائمة **الصادرة Outbox** .
- راجع الصفحة ٦٨ لتفاصيل حول الخيارات : **Templates , Add Objects , Text Formatting , Add Phonebook , Bookmark , Language**.

٣. اختر **Send Only** أو **Save and Send** ثم اضغط **Select**

Save Only إذا كنت راغباً بحفظ الرسالة فقط. يعود الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة **Messages** آلياً.

٤. اختر الذاكرة حيث يتم حفظ الرسالة ثم اضغط المفتاح **OK**

٥. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه ثم اضغط **OK** . يتم إرسال الرسال إلى الرقم المطلوب.

ملاحظة: يمكنك عند فشل الإرسال محاولة إرسال الرسالة ثانية. اضغط المفتاح **OK** لتكرار محاولة الإرسال أو اضغط المفتاح **Exit** للخروج.

كتابة رسالة بوساطة الخيارات

١. اكتب الرسالة.

٢. اضغط المفتاح **Options**

٣. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الخيار المطلوب ثم اضغط **Select**

Text Formatting : يمكنك من ضبط خصائص خط الكتابة المستخدم. من حيث الحجم
Size: يمكنك الاختيار بين **Noraml** أو **Larg** أو **Small**. ويمكنك اختيار تشغيل **On** أو إلغاء **Off** الخاصتين **Underline** و **Strikethrough**.

- **Add Object** : لإضافة **Sound** و **Melody** و **Picture** و **Animation** إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد حفظتها سبقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر.
- **Add Templates** : لإدخال إحدى رسائل القائمة **Templates** (٤.٠١). يمكنك الاختيار بين خمس رسائل. انظر الصفحة ٦٧ للتفاصيل.
- **Add Phonebook** : لإضافة رقم من دليل الهاتف إلى الرسالة.
- **Add Bookmark** : لإضافة عنوان موقع انترنت إلى الرسالة من القائمة **Favorite** (٢.١.٩).
- **Language** : لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها للكتابة باستخدام النمط T9

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٢ في الصفحة ٦٧.

رسائل مكتوبة Tamplates (٤.١)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Options**

Edit : لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر صفحة ٤٢ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

Send Message : لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها أو حفظها وإرسالها. انظر صفحة ٦٧ للتفاصيل.

Delete : لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح **Yes**.

مركز الرسائل Settings (٥.١)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة المتوفرة على نوع البطاقة المستخدمة.

ملاحظة: يتم آلياً استخدام آخر مركز رسائل قمت باستخدامه ما لم تقم بالتغيير إلى مركز آخر.

Setting x : حيث **X** رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

Service Centre : لحفظ أو لتعديل رقم هاتف مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة. يظهر رقم مركز الخدمة آلياً على شاشة مستقبل الرسالة.

Default Destination : لإدخال الرقم الذي غالباً ما ترسل الرسائل إليه. يظهر هذا الرقم تلقائياً عند كتابة الرسالة.

Default type : لتحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بوساطة هذا المركز: **Text** ، **Fax** ، **Email** و **paging** . تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

Default Validity : لتحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسالتك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

Setting Name : لتحديد اسم لكل من المراكز.

Common Setting : يتوفر خياران:

Reply Path : يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. اضغط **On** أو **Off** لتشغيل أو إلغاء الخاصية.

Delivery Reports : لضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب. اضغط **On** أو **Off** لتشغيل أو إلغاء الخاصية.

Bearer Selection : يمكنك الاختيار بين **GSM** و **GPRS**

مسح الكل
Delete All (٦.١)

يمكنك بوساطة هذه القائمة مسح كل الرسائل في أحد الصناديق أو كل الصناديق.

من أجل	اضغط
اختيار صندوق	المفتاح ⁀ أو ⁀ . اختر **All Messages** لمسح كل الرسائل.
اختيار صندوق	المفتاح **Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **Unmark**
مسح الرسائل	المفتاح **Delete**

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

سعة الذاكرة
Memory Status (٧.١)

تظهر عدد الرسائل المحفوظة في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف وذاكرة رسائل البث.

بريد صوتي
Voice Mail (٨.١)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك، يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Connect to Voice Server : يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم مخدم الصوت (انظر **٢.٨.١**). يمكنك عندها ببساطة انتقاء هذا الخيار بضغط المفتاح **OK** للاستماع إلى رسائلك.

اضغط المفتاح 1 مطولاً في وضع الجاهزية للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي،.

Voice Server Number : لتعديل رقم مخدم البريد الصوتي.

من أجل	اضغط
كتابة رقم المخدم	المفاتيح الموافقة للرقم
تصحيح رقم	المفتاح C
لتحريك مؤشر الكتابة	المفتاح) أو (

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

البث
Broadcast (٩.١)

تتيح هذه الخاصية، إذا كانت متوفرة في الشبكة، لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **Receive** مضبوط على الوضع **Enable**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

Read : لاستعراض الرسالة وقراءتها.

Volatile : لإظهار رسائل الشبكة والتي تمسح آلياً عند إغلاق الهاتف. اضغط المفتاح ⌐ أو ¬ للانتقال إلى الرسالة المطلوبة. اضغط المفتاح **Save** أثناء استعراض الرسالة لحفظها في القائمة **Archive** لمراجعتها لاحقاً.

Receive : لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوتة.

Channel List : لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها. تتوفر الخيارات التالية:

Select : لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بوساطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

Add Channel : لتحديد رقم واسم لقناة جديدة.

Delete : لمسح القناة من اللائحة.

Edit : لتعديل رقم واسم القناة.

Language : لاختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الموضوع.

رسائل Picture Messages

خدمة MMS هي خدمة رسائل مشابهة لخدمة الرسائل القصيرة SMS ، توفر التوصيل الآلي والفوري لرسائل MMS من هاتف لآخر أو من هاتف لبريد الكتروني.

تحتوي رسائل MMS بالإضافة إلى نص الرسالة على صور ورموز وأصوات محتواة ضمن الرسالة كجزء منها وليست ملحقة بها .

يمكنك باستخدام خدمة MMS استقبال وإرسال رسائل MMS الحاوية على صور ورموز وأصوات. لا يمكنك الإفادة من هذه إذا لم تكن متوفرة في الشبكة. أيضاً، يمكن فقط للهواتف المتضمنة لهذه الخدمة استقبال واستعراض محتويات هذه الرسائل.

الواردة Inbox (١.٢)

استعراض رسالة واردة

تظهر الشاشة عند ورود رسالة جديدة إشعار ورود رسالة جديدة مع رقم المرسل.

١. اضغط المفتاح **Select** لاستعراض الرسالة.

تظهر الشاشة معلومات مختصرة حول الرسالة مثل رقم المرسل وحجم الرسالة والموضوع.

اضغط المفتاح **Exit** إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بالرسالة في القسم الواردة لاستعراضها لاحقاً.

٢. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال عبر محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح **Options** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Retrieve : لاستعراض محتويات الرسالة.

Delete : لمسح الرسالة.

More Information : لاستعراض معلومات إضافية حول الرسالة.

استعراض رسالة في القائمة Inbox

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **Inbox** (**٢**–**١**) لائحة الرسائل المحفوظة مع أرقام مرسليها إذا كانت متوفرة، أو موضوعاتها إذا لم تتوفر الأسماء. تدل الأيقونات على الجهة اليسرى على حالة الرسائل:

- : للرسائل التي قرأتها سابقاً.
- : للرسائل التي لم تقرأها بعد.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط **Select** لاستعراض الرسالة.

ينتقل الهاتف آلياً إلى الصفحة التالية في الرسالة بعد مضي فترة زمنية محددة. انظر الصفحة ٨٦ للتفاصيل.

٢. اضغط المفتاح **OK** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

أو يقوم الهاتف آلياً بالانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

٣. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال بين محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح (أو) للانتقال بين صفحات الرسالة. غط المفتاح **Options** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة.

يمكنك الإفادة من نفس الخيارات المذكورة آنفاً في الفقرة السابقة عند استعراض رسالة جديدة.

تتوفر الخيارات التالية أثناء استعراض رسالة:

Delete : لمسح الرسالة.

Reply : للرد على الرسالة بنص أو بصورة ترسلها إليه.

Call Back : للرد على الرسالة بالاتصال بمرسلها.

Cut Address : لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

Forward : لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

Save Picture : لاقتطاع الصورة من الرسالة وحفظها في الهاتف. يتم حفظ الصور في القسم **Images** (٤.٩).

Save Sound : لاقتطاع صوت من الرسالة وحفظه في القسم **Sounds** (٣.٩).

Information : لإظهار معلومات الرسالة مثل الموضوع وعنوان المرسل وحجم الرسالة وحالتها.

الصادرة
Outbox
(٢.٢)

تظهر عند النفاذ إلى هذه القائمة لائحة الرسائل التي قمت بإرسالها. تدل الأيقونات على الجهة اليسرى على حالة الرسائل:

- : للرسائل قيد الارسال.
- : للرسائل التي قمت بإرسالها سابقاً.
- : للرسائل التي لم يستطع الهاتف إرسالها.
- : للرسائل المعدة للإرسال ولم ترسل بعد.
- : للرسائل التي تغيرت.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط **Select** لاستعراض الرسالة.

ينتقل الهاتف آلياً إلى الصفحة التالية في الرسالة بعد مضي فترة زمنية محددة. انظر الصفحة ٨٦ للتفاصيل.

٢. اضغط المفتاح **OK** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

أو يقوم الهاتف آلياً بالانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

٣. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال بين محتويات الرسالة.

اضغط المفتاح (أو) للانتقال بين صفحات الرسالة.

اضغط المفتاح **خيارات Options** أثناء استعراض الرسالة لتستخدم الخيارات التالية:

Delete : لمسح الرسالة.

Cut Address : لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

Send : لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

Edit Message : لتعديل محتويات الرسالة أو النص أو الصورة.

Information : لإظهار معلومات الرسالة مثل الموضوع وعنوان المرسل وحجم الرسالة وحالتها.

مسودة
Draft (٣.٢)

لحفظ الرسائل التي تعدها وتريد إرسالها لاحقاً.

انظر القائمة **Outbox** في الصفحة ٧٩ لتفاصيل حول عملية استعراض الرسائل.

كتابة رسالة
Write New (٤.٢)

يمكنك كتابة رسالة وتضمينها صورة ثم إرسالها إلى مجموعة من الأشخاص تختارهم.

كتابة رسالة تتضمن صورة وإرسالها

١. أدخل موضوع الرسالة ثم اضغط المفتاح **OK**

راجع الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٢. اضغط المفتاح **Options** عند اختيار **Add Here** وأضف محتويات الرسالة باستخدام الخيارات التالية:

- **Add Text** : أدخل نص الرسالة ثم اضغط المفتاح **OK**.

- **Add My Photo** : لإضافة صورة التقطتها بوساطة الكاميرا. **اختر New Photo** لالتقاط صورة جديدة أو اختر **My Photos** لاختيار صورة محفوظة. انظر الصفحة ٩٢ لتفاصيل حول استخدام الكاميرا.

- **Add Picture** : لإضافة صورة من القسم **Images** (٤.٩). اختر الصورة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**

- **Add Sound** : لإضافة صوت. اختر **Record** لتسجيل مذكرة جديدة أو اختر **Sound List** لاختيار صوت من القسم **Sounds** (٣.٩) أو **Voice Memo List** (٢.٦.٧). تعتمد إمكانية إضافة صوت على نوع الصوت المطلوب.

- **Send** : لإرسال الرسالة بعد إنتهائك من إعدادها.

- **Save** : لحفظ الرسالة في القسم **Draft** (٣.٢) أو **Templates** (٥.٢) بعد إنتهائك من إعدادها.

- **ضبط Settings** : لتغيير محددات الرسالة. انظر الصفحة ٨٦ للتفاصيل. اضغط المفتاح ↩ أو C للعودة إلى شاشة الخيارات بعد الانتهاء من تغيير الضبط.

- **Add Destination** : لإضافة أرقام أو عنوان مستقبلين إضافيين. انظر الخطوات ٧ إلى ١٢ بدءاً من الصفحة ٨٣. اضغط المفتاح ↩ أو C للعودة إلى شاشة الخيارات بعد الانتهاء.

- **Preview** : لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة هاتف المستقبل قبل إرسالها.

ملاحظة : يمكنك إضافة نص وصوت وصورة مرة واحدة لكل صفحة.

٣. اضغط المفتاح ⌣ عند ظهور ما تريد إضافته للانتقال إلى **Add Here**

٤. كرر الخطوات ٢ و٣ كما ترغب لإتمام الرسالة.

٥. يمكنك تغيير ما أضفت: اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال إلى ما تريد تغييره ثم اضغط المفتاح **Options** . تتوفر الخيارات التالية:

- **Edit Text/ Picture / Sound** : لتعديل النص أو استبدال الصوت أو الصورة بأخرى.
- **Add Page** : لإضافة صفحات إضافية. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ للانتقال بين الصفحات عند اختيار **Page** في شاشة الرسالة.
- **Delete** : لمس المراد من الرسالة.
- **Duration** : لتحديد مدة إظهار النص أو الصورة أو الصوت على شاشة العرض. تنتقل الشاشة بهد هذه الفترة إلى المادة التالية ثم إلى الصفحة التالية.
- **Send** : لإرسال الرسالة.
- **Save** : لحفظ الرسالة في القسم **Draft** (٣.٢) أو **Templates** (٥.٢) بعد إنتهائك من إعدادها.
- **ضبط Settings** : لتغيير محددات الرسالة. انظر الصفحة ٨٦ للتفاصيل.
- **Add Destination** : لإضافة أرقام أو عنوان مستقبلين إضافيين. انظر الخطوات ٧ إلى ١٢ بدءاً من الصفحة ٨٣.

- **Preview** : لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة هاتف المستقبل قبل إرسالها.

ملاحظة : تعتمد الخيارات المتوفرة على المادة التي تختارها في شاشة الرسالة.

٦. اختر **Send** عند إنتهائك من إعداد الرسالة ثم اضغط **Select**.

٧. اختر **To** أو **Cc** أو **Bcc** وأدخل الرقم أو العنوان المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select**

٨. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح **Select** :

- **Phone Number** : لإدخال الرقم المطلوب.
- **E-Mail** : لإدخال عنوان البريد الالكتروني لإرسال الرسالة كبريد الكتروني.
- **Phone Book** : لاستدعاء رقم من دليل الهاتف.

٩. أدخل رقم أو عنوان أو اختر رقم من دليل الهاتف.

١٠. اضغط المفتاح **OK** عند الانتهاء.

١١. اختر **Add Destination** لإضافة مستقبل إضافي ثم اضغط المفتاح **Select** . كرر الخطوات من ٨.

اختر أحد الأسماء ثم اضغط المفتاح **Select** إذا كنت راغباً بتغيير الرقم أو إلغاؤه.

١٢. اضغط المفتاح ↩ أو C عند الانتهاء.

١٣. كرر الخطوات ٧ إلى ١٠ لإدخال أرقام أو عناوين.

يمكنك إرسال الرسالة إلى ١٠ مستقبلين بوساطة **To** و **Cc** و **Bcc**.

١٤. عند الانتهاء، اختر **Send Message** ثم اضغط المفتاح .

يقوم الهاتف بإرسال الرسالة إلى المستقبلين المطلوبين.

رسائل مكتوبة
Templates
(٥.٢)

يمكنك إعداد رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً.

١. غط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال بين الرسائل المتوفرة.

٢. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Select**.

٣. اضغط المفتاح **OK** للنفاذ إلى الخيارات التالية أو انتظر انتقال الشاشة آلياً إلى الخيارات المتوفرة.

- **Edit Message** : لإرسال الرسالة باستخدام الرسائل المكتوبة. انظر الصفحة ٨٠ لتفاصيل حول إرسال االرسائل.
- **Delete** : لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح **Yes**.

٤. اضغط المفتاح ⏻\☎ للعودة إلى وضع الجاهزية.

مسح الكل
Delete All
(٦.٢)

يمكنك بوساطة هذه القائمة مسح كل الرسائل في أحد الصناديق أو كل الصناديق.

من أجل	اضغط
اختيار صندوق	المفتاح ⌒ أو ⌣ . اختر **All Messages** لمسح كل الرسائل.
اختيار صندوق	المفتاح **Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **Unmark**
مسح الرسائل	المفتاح **Delete**

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

سعة الذاكرة
Memory Status
(٧.٢)

لاستعراض حالة سعة الذاكرة. تظهر الشاشة السعة الكلية والمشغولة والشاغرة، وتظهر أيضاً السعة التي يشغلها كل صندوق حالياً.

الإعداد
Setup
(٨.٢)

يمكنك تغيير محددات إرسال واستقبال الرسائل.

تتوفر الخيارات التالية:

Delivery Report : عند تفعيله، تقوم الشبكة بإعلامك بتوصيل رسالتك إلى الطرف المطلوب.

Read Reply : عند تفعيله، يرفق هاتفك طلب بالرد على رسالتك مع الرسالة التي ترسلها.

Auto Download : عند تفعيله، يقوم الهاتف آلياً بتحميل الرسائل من المخدم دون إشعار مسبق.

Message Acceptance : لتحديد نوع الرسائل التي ترغب باستقبالها.

Hide ID : عند تفعيله، يتم حجب رقم هاتفك من الظهور على شاشة المستقبل عند إرسال الرسائل.

Expiry Date : لتحديد المدة التي يحتفظ أثناءها مركز الرسائل برسائلك بعد إرسالها.

Delivery Time : لتحديد توقيت إرسال الرسالة عن طريق تحديد تأخير ما عن الوقت الحالي.

Priority : لتحديد مستوى أولوية الرسائل.

Report Allowed : عند إلغاء تفعيله، يمنع ارسال إشعار استقبالك لرسالة إلى مرسلها.

Page Duration : لتحديد مدة عرض الضفحة في شاشة عرض الرسالة قبل الانتقال آلياً إلى الصفحة التالية.

مركز MMS
MMS Profile
(٩.٢)

يمكنك في هذه القائمة ضبط محددات خدمة إرسال واستقبال رسائل MMS.

ملاحظات:

- يتم آلياً استخدام آخر مركز تم استخدامه ما لم تقم بتغييره.
- لا يتوجب في معظم الأحيان تغيير هذه المحددات. قد يتسبب تغيير هذه المحددات دون مراجعة مزود الخدمة في فشل استقبال وإرسال هذا النوع من الرسائل.

يمكنك ضبط المحددات التالية لكل مركز:

Profile Name : كتابة أو تعديل اسم المركز.

Connection URL : لكتابة أو تعديل عنوان المركز.

الحماية Security : لاختيار نمط تناقل البيانات. اختر **Secure** لحماية البيانات من النفاذ غير المرخص، وإلا اختر **غير آمن Non-Secure**.

IP Address : عنوان بوابة التوصيل مع المركز.

User Name : اسم المستخدم اللازم للتوصيل مع المركز.

Password : الشيفرة اللازمة للتوصيل مع المركز.

APN : اسم نقطة النفاذ إلى المركز.

راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

المكالمات
Call Records

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
- مدة المكالمات.
- كلفة المكالمات.

ملاحظات:

- في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح ↶ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل المكالمات.
- يعتمد عدد المكالمات الممكن حفظها في سجل المكالمات على نوع البطاقة المستخدمة.

مكالمات فائتة
Missed Calls (١.٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ↶ لطلب الرقم.

مكالمات مستقبلة
Received Calls (٢.٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ↶ لطلب الرقم.

مكالمات مرسلة
Dialled Calls (٣.٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم إذا كان متوفراً وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.

اضغط المفتاح **Options** ، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ↶ لطلب الرقم.

مسح الكل
Delete All
(٤.٣)

يمكنك بوساطة هذه القائمة مسح كل المكالمات في إحدة الفئات كل الفئات.

من أجل	اضغط
اختيار فئة	المفتاح ⌒ أو ⌣ . اختر **All Calls** لمسح كل الرسائل.
اختيار فئة	المفتاح **Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **Unmark**
مسح المكالمات	المفتاح **Delete**

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

مدة المكالمة
Call Time
(٥.٣)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظة : قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف، يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Last Call Time : مدة آخر مكالمة.

Total Sent : مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Total Received : مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

Reset Timer : يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح **OK** انظر صفحة ١٤٥.

ملاحظة: قد تختلف كلفة المكالمات في الهاتف عنها في فاتورة الهاتف وذلك لأسباب تتعلق بنظام الفوترة المستخدم في الشبكة.

كلفة المكالمة
Call Cost
(٦.٣)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

Last Call Cost : لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

Total Cost : لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **Set Max Cost** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

Max cost : لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بوساطة الخيار **Set Max Cost** . انظر الفقرات التالية.

Reset Counters : يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز ٢هقآ ثم اضغط **OK** . انظر صفحة ١٤٧.

Set Max Cost : لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **OK** . انظر صفحة ١٤٧.

Price/Unit : لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **OK** . انظر صفحة ١٤٧.

الكاميرا
Camera

يمكنك بوساطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك التقاط صور الأاشخاص والأحداث أثناء تجولك. يمكنك أيضاً إرسال هذه الصور ضمن رسائل من نوع MMS. تنتج الكاميرا صور من النوع JPEG .

التقاط صورة

ملاحظة : قد تظهر بعض الظلال في الصور عند التقاطها في ضوء الشمس أو في وسط شديد الإضاءة.

التقاط صورة والغطاء مفتوح

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح [camera] مطولاً لتشغيل الكاميرا.

تظهر الصورة التي تلتقطها على الشاشة.

٢. اضبط الصورة بوساطة تدوير الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

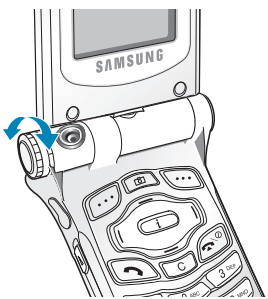

اضغط المفتاح ▬ و ▬ لضبط سطوع الصورة.

اضغط المفتاح (و) لضبط قياس الصورة.

اضغط المفتاح ▲ و ▼ على جانب الهاتف لقلب الصورة شاقولياً.

٣. اضغط المفتاح **Take** أو المفتاح [camera] لالتقاط الصورة.

اضغط المفتاح **After 10s** للحصول على تأخير قدره ١٠ ثانية قبل التقاط الصورة.

٤. اضغط المفتاح **Save**.

٥. أدخل اسم الصورة.

انظر الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح **OK** لحفظ الصورة.

التقاط صورة والغطاء مقلوب

يمكن لغطاء هاتفك أن يدور كم في الشكل أدناه. يمكنك أثناء دوران الغطاء التقاط الصور بوساطة المفتاح [•] على الجانب الأيمن للهاتف.

لالتقاط صورة والغطاء مقلوب:

١. لقلب الغطاء: قم بتدويره وإغلاقه كما في الشكل.

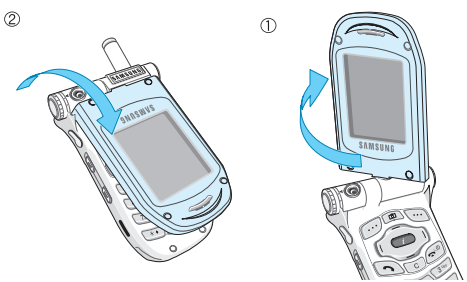

٢. اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً لتشغيل الكاميرا.

تظهر الصورة التي تلتقطها على الشاشة.

٣. اضبط الصورة بوساطة تدوير الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

اضغط المفتاح ▼ ، يمكنك ضبط المحددات بوساطة المفتاح ▲ . تتوفر الخيارات التالية:

- : لقلب الغطاء شاقولياً.
- : لتكبير الصورة.
- : لضبط سطوع الصورة.

٤. اضغط مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

يحفظ هاتفك الصورة الملتقطة آلياً في القائمة **My Photos** (**٣.٤**).

تصوير وإرسال
Take and Send
(١.٤)

لإلتقاط صورة وإرسالها ضمن رسالة إلى من ترغب.

يتم عند النفاذ إلى هذه القائمة تشغيل الكاميرا آلياً. انظر الصفحة ٩٢ لتفاصيل حول عملية التقاط الصور.

ثم اتبع الإجرائية في الصفحة ٨٠ لإرسال الصورة إلى من ترغب.

تصوير
New Photo
(٢.٤)

لإلتقاط صورة وحفظها.

عند النفاذ إلى هذه القائمة تشغيل الكاميرا آلياً. انظر الصفحة ٩٢ لتفاصيل حول عملية التقاط الصور.

صوري
My Photos
(٣.٤)

لاستعراض صورك.

تظهر الشاشة عند النفاذ إلى هذه القائمة الصورة الأولى. اضغط المفتاح (و) للانتقال بين الصور.

اضغط المفتاح **Multi** لإظهار كل الصور. اضغط المفتاح **View** للعودة إلى نمط العرض الطبيعي.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Options** :

Send : لإرسال الصورة ضمن رسالة إلى من ترغب. انظر الصفحة ٨٠ للتفاصيل.

Wallpaper : لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

Delete : لمسح الصورة.

Delete All الكل : لمسح كل الصور المحفوظة.

Rename : لتغيير اسم الصورة.

ضبط الصوت
Sound Settings

استخدم هذه القائمة لضبط:

- نغمة ونوع ودرجة صوت الرنين.
- نغمة المفاتيح والرسائل وفتح/إغلاق الغطاء ونغمة تشغيل/إغلاق الهاتف.
- نغمة عداد مدة المكالمة (كل دقيقة) ونغمة ارتكاب خطأ أثناء الإدخال ونغمة التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة.

ملاحظة : لا يمكنك تغيير ضبط محددات الصوت عند عمل الهاتف في نمط الصمت. راجع الصفحة ٢٨ للتفاصيل.

نغمة الرنين
Ring Tone
(١.٥)

لاختيار نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف والأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بوساطة البرنامج EasyGPRS. يمكنك استعراض النغمات المتوفرة وسماعها في هذه القائمة.

درجة الرنين
Ring Volume
(٢.٥)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

اضغط المفتاح و أو مفتاح الصوت على جانب الهاتف لزيادة أو خفض درجة الصوت.

نوع الرنين
Alert type
(٣.٥)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

Light Only : تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

Melody : يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة في القائمة **Ring Tone** (**١.٥**). انظر صفحة ٩٦.

Vibration : يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

Vibra + Melody : يهتز الهاتف أولاً ثم يصدر نغمة الرنين.

نغمة المفاتيح
Keypad Tone
(٤.٥)

يمكنك اختيار الصوت التي تصدره المفاتيح حين ضغطها.

اختر **غير فعال Off** لإلغاء صوت المفاتيح.

نغمة الرسائل
Message Tone (٥.٥)

لاختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

رسائل نصية
SMS Tone (١.٥.٥)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة نصية جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

Off : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

Light Only : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

Vibration : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

Single Beep : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

SMS Tone X : يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

رسائل البث
SMS-CB Tone (٢.٥.٥)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة بث جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

Off : لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

Light Only : يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

Vibration : يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

Single Beep : يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

SMS-CB Tone X : يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

نغمة الغطاء
Folder Tone (٦.٥)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الذي يصدره الهاتف عند فتح وإغلاق الغطاء.

اختر **غير فعال Off** لإلغاء الصوت.

نغمة التشغيل
Power On/Off (٧.٥)

يمكنك تشغيل أو إلغاء الصوت الصادر عن الهاتف عند التشغيل والإغلاق.

اختر **غير فعال Off** لإلغاء الصوت.

نغمات إضافية
Extra Tones (٨.٥)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

من أجل	اضغط المفتاح
تشغيل النغمة	**ON** . تظهر العلامة أمام الخيار.
إلغاء النغمة	**OFF** . تختفي العلامة أمام الخيار.

تتوفر النغمات التالية:

Error Tone : يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما.

Minute Minder : يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

Connect Tone : يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة.

ضبط الهاتف
Phone Settings

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بوساطة القائمة **Phone Settings**

تشغيل الأشعة
Infrared Activate (١٠٦)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية إرسال واستقبال البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. يجب عليك لاستخدام منفذ الأشعة:

- ضبط وتشغيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- تشغيل الخاصية في الهاتف، تظهر الأيقونة على الشاشة عندما تكون الخاصية فعالة.
- ضبط منافذ الأشعة في الهاتف والحاسب مع بعضها كما في الشكل.

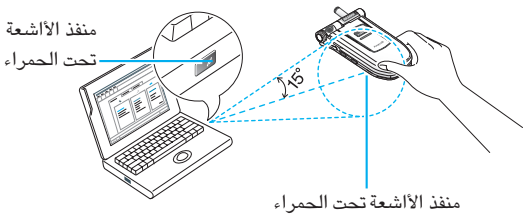

تصبح عندها الوصلة جاهزة لنقل المعلومات.

يتم إلغاء فعالية الخاصية في الهاتف آلياً بعد ٣٠ ثانية في حال عدم الاستخدام.

ملاحظة : من الأفضل استخدام وصلة تناقل البيانات عوضاً عن وصلة الأشعة لتحقيق نتائج أفضل.

ضبط الشاشة
Display Settings (٢.٦)

يمكنك اختيار صورة خلفية الشاشة ونمط الشاشة في نمط القائمة كما ترغب.

خلفية الشاشة
Wallpaper (١.٢.٦)

لاختيار صورة الخلفية الظاهرة على الشاشة أو لون النص في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

Wallpaper List : لاختيار صورة خلفية الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال بين الصور المتوفرة.

تتوفر بالإضافة إلى الصور المحفوظة أصلاً في هاتفك الصور التي قمت بحفظها من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بوساطة البرنامج EasyGPRS. تحمل الصورة التي تختارها الاسم **My Photo.icn** في لائحة الصور.

٢. اضغط المفتاح **Select** لاستعراض الصورة التي اخترتها.

٣. اضغط المفتاح **Select** لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

Text Display : لاختيار إظهار أو حجب ظهور النص على الشاشة في وضع الجاهزية، مثل التاريخ أو التوقيت أو اسم الشبكة.

Text Color : لاختيار لون النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

نمط القائمة
Menu Style (٢.٢.٦)

لاختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين **Bar Style** و **Page Style** .

السطوع
Brightness (٣.٢.٦)

لضبط سطوع الشاشة تبعاً للإضاءة المتوفرة في المكان.

اضغط المفتاح ⁀ و ⁀ أو المفتاح ▲ و ▼ على جانب الهاتف.

الضوء الخلفي
Back Light (٤.٢.٦)

يمكنك ضبط عمل وفترة إضاءة الضوء الخلفي. لاحظ أن الضوء الخلفي يستهلك جزءاً من طاقة البطارية، بالتالي يمكن زيادة فترة خدمة البطارية عند إلغائه.

اختر الفترة الزمنية التي ترغب أن يستمر أثناءها الضوء الخلفي بالعمل. يعمل الضوء الخلفي عند ضغط أي مفتاح أو ورود مكالمة أو رسالة، ويستمر بالإضاءة لفترة محددة من الزمن.

الضوء الآلي
Auto Light
(٥.٢.٦)

يمكنك اختيار فترة عمل الضوء الخلفي مما يمكنك من توفير طاقة البطارية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً لضبط الخيار**Back Light** (**٤.٢.٦**). انظر الصفحة ١٠٣.

Enable : يضيء الضوء الخلفي تبعاً للفترة التي تختارها . اختر طول الفترة بوساطة مفاتيح الأرقام الموافقة للفترة المطلوبة.

ضوء التشغيل
Service Light
(٦.٢.٦)

يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل واختيار لون إضاءته.

يمكنك اختيار أحد الألوان السبعة المتوفرة. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد أثناء عمل الهاتف.

اختر **Off** لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

شعار الشبكة
Graphic Logo
(٧.٢.٦)

لاختيار إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها . اختر:

Off : لإظهار اسم الشبكة في وضع الجاهزية.

On : لإظهار شعار الشبكة بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

رسالة التحية
Greeting Message
(٣.٦)

لكتابة رسالة التحية التي ترغب بظهورها على الشاشة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

من أجل	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	المفتاح ⋯

انظر صفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

أرقامي
Own Number
(٤.٦)

يمكنك بوساطة هذا الخيار:

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة وتعديل الأرقام والأسماء.

يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك الخاصة عند الحاجة.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

اللغة
Language (٥.٥)

لاختيار لغة إظهار النصوص والقوائم على الشاشة. يتم عند اختيار الخيار **Automatic** اختيار اللغة تبعاً للبطاقة المستخدمة.

الحماية
Security (٦.٦)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بأشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٤٥– ١٤٨.

طلب الرمز PIN
PINcheck (١.٦.٦)

يتوجب عندما تكون هذه الخاصة فعالة إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة : لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

يمكنك تغيير الرمز PIN ، انظر الخيار تغيير **Change PIN** (٢.٦.٦).

تتوفر الخيارات التالية:

Disable : لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

Enable : يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تغيير الرمز PIN
Change PIN (٢.٦.٦)

يمكنك تغيير الرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف
Phone Lock (٣.٦.٦)

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال شيفرة الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **Change Password** (٤.٦.٦).

يمكنك بعد إدخال الشيفرة الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

تتوفر الخيارات التالية:

Disabl : لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

Enable : يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير الشيفرة
Change Password (٤.٦.٦)

يمكنك تغيير الشيفرة الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

الشيفرة المحددة في المصنع هي 00000000 ، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد

قفل البطاقة
SIM Lock
(٥.٦.٦)

عندما تكون هذه الخاصية فعالة، يعمل هاتفك مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

النمط هطع
FDN Mode
(٦.٦.٦)

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

Disable : يمكن الاتصال بأي رقم.

Enable : يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2 .

ملاحظة : لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2 .

يمكنك تغيير الرمز PIN2. انظر الخيار **Change PIN2** (٧.٦.٦).

تغيير الرمز PIN2
Change PIN2
(٧.٦.٦)

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة : لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2 .

ضبط إضافي
Extra Settings
(٧.٦)

يمكنك تشغيل وإلغاء الخاصتين إعادة اتصال آلي أو رد آلي.

من أجل	اضغط
تشغيل الخاصية	المفتاح **On**. تظهر علامة بجانب الخيار.
إلغاء عمل الخاصية	المفتاح **Off**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

Auto Redial : يعاود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١ مرات بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح عند فشل الاتصال في المرة الأولى.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

Active Folder : يمكنك عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء. إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً، يجب فتح الغطاء وضغط مفتاح ما تبعاً للخيار **Anykey Answer** . انظر أدناه.

Anykey Answer : يمكنك عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا ⏻\☎ و **Reject**. اضغط المفتاح ⏻\☎ أو **Reject** لرفض مكالمة واردة.

يجب عندما لا تكون هذه الخاصية فعالة ضغط المفتاح ☎ أو **Accept** للرد على المكالمة الواردة.

مفتاح الاتجاهات
Short Cut (٨.٦)

يمكن استخدام مفتاح الاتجاهات كمفتاح نفاذ مباشر في وضع الجاهزية إلى قوائم تحددها.

إسناد القوائم لمفتاح الاتجاهات:

١. اختر المفتاح المطلوب بوساطة المفتاح ⌃ أو ⌄ ثم اضغط المفتاح **Select**

- ⌃ : مفتاح الأعلى.
- ⌄ : مفتاح الأسفل.
- ❩ : مفتاح اليمين.
- ❨ : مفتاح اليسار.

٢. اختر القائمة المطلوبة بوساطة المفتاح ⌃ أو ⌄ .

ملاحظة : اختر **None** لإلغاء فعالية الخاصية.

٣. اضغط المفتاح **Select** لحفظ الاختيار الذي قمت به.

إرجاع الضبط
Reset Settings (٩.٦)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار **Reset Settings** .

٢. أدخل شيفرة الهاتف (عدد من ٨ أرقام) ثم اضغط المفتاح **OK**.

ملاحظة : الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر صفحة ١٠٧ لتغييرها.

المنظم
Organiser

يمكنك بوساطة خيارات هذه القائمة:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- ضبط الوقت والتاريخ الحاليين.
- إعداد لائحة مهامك.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية ولإجراء عمليات تحويل العملة إلى واحدات أخرى.
- تسجيل مذكرات صوتية.

المنبه
Alarm (١.٧)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويصدر نغمة المنبه عند توقيت محدد حتى لو كان مغلقاً.

تتوفر الخيارات التالية:

Once Alarm : ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة.

Daily Alarm : ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

Morning Call : ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

لضبط المنبه:

١. اختر نوع المنبه الذي ترغب بضبطه ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. أدخل توقيت المنبه.

ملاحظة : تم ضبط هاتفك على إظهار الوقت بشكل ٢٤ ساعة. انظر الصفحة ١١٥ لتغيير شكل الاظهار.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Options** أثناء ضبط أو استعراض المنبه:

- **Remove Alarm** : لإلغاء المنبه الحالي.
- **Alarm Sound Set** : لاختيار نغمة المنبه.

٣. اضغط المفتاح **OK**.

٤. عند اختيار **Morning Call** ، اختر نوع التكرار:
Monday to Friday أو **Monday to Saturday**

افتح الغطاء واضغط المفتاح **Exit** لوقف إصدار نغمة المنبه.

Remove Alarm : يلغي ضبط المنبه.

Auto Power Enable : عندما يكون هذا الخيار على الوضع فعال ، يعمل الهاتف آلياً من وضع الإغلاق ويصدر نغمة المنبه عند التوقيت المحدد.

عندما يكون هذا الخيار **Disable** ، لا يعمل الهاتف آلياً من وضع الإغلاق عند حلول وقت المنبه.

التقويم

Calendar (٢.٧)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية:

- مراجعة التقويمو المذكرات التي أعددتها.
- كتابة مذكرات لجدول عملك.
- ضبط المنبه.

مراجعة التقويم

اضغط عند دخولك القائمة **Calendar** (٧-٢) المفتاح **Options** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Search All : لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالأقدم. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال بين المذكرات.

Delete All : لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

Go to Date : للانتقال إلى التاريخ الذي تريد.

Exit : للخروج من القائمة والعودة إلى وضع الجاهزية.

كتابة مذكرة

يمكنك كتابة حتى ٣٠ مذكرة لنفس اليوم.

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفتاح الاتجاهات.

ملاحظة : اضغط المفتاح ▲ أو ▼ على جانب الهاتف للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

٢. اضغط المفتاح **Select**.

تظهر مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. اكتب المذكرة واضغط المفتاح **OK**.

ملاحظة : انظر صفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط المفتاح **Yes** لضبط المنبه، أو اضغط المفتاح **NO** إذا لم تكن راغباً بضبط منبه لتذكيرك بهذه المذكرة.

٥. إذا اخترت **Yes** (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط التوقيت المطلوب ثم اضغط المفتاح **OK** .

يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

استعراض مذكرة

تظهر عند اختيارك لتاريخ ما من التقويم آخر مذكرة معدة للتاريخ المختار.

اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ للانتقال بين المذكرات الموجودة.

اضغط المفتاح جديدة لإضافة مذكرة جديدة في نفس التاريخ.

اضغط المفتاح **Options** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Edit لتعديل المذكرة المطلوبة.

Alarm : لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة.

Delete : لمسح المذكرة.

Copy to : لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

Move to : لتغيير تاريخ المذكرة إلى تاريخ آخر.

الوقت والتاريخ
Time & Date (٣.٧)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

Set Time : يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بوساطة القائمة **Time Format** (٤.٣.٧).

ملاحظة : يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بوساطة الخيار **World Time** (٣.٣.٧) قبل ضبط الوقت.

Set Date : يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة.

World Time : يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم، باستخدم المفتاح ❨ أو ❩ .

تظهر الشاشة:

- اسم المدينة.
- الوقت والتاريخ الحاليين فيها.
- فرق التوقيت بينها وبين توقيت غرينتش أو بينها وبين التوقيت المحلي إذا كنت قد ضبطه سابقاً. انظر الفقرات التالية.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بوساطة المفتاح ❨ أو ❩ يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح **Set**

Time Format : لتحديد شكل إظهار الوقت ، **24 Hours** or **12 Hours**.

الحاسبة
Calculator (٤.٧)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

استخدام الحاسبة:

١. أدخل العدد الأول بوساطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظات:

- اضغط المفتاح C لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

٢. اضغط المفتاح المرن الأيمن لاختيار العملية الحسابية المطلوبة: **+** للجمع ، **-** للطرح ، **X** للضرب ، **/** للقسمة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. اضغط المفتاح ⌐ لإظهار النتيجة.

٥. كرر الخطوات ١ إلى ٤ لإدخال المزيد من الأعداد ضمن الحساب.

لائحة المهام
To Do List (٥.٧)

يمكنك بوساطة هذه القائمة:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

نشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح **New**

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة : راجع الصفحة ٤٢ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح **OK**

٤. استعمل المفتاح ⌒ أو ⌣ لاختيار أولوية المهمة: **High** أو **Normal** أو **Low** ثم اضغط المفتاح **Select**

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة ثم اضغط المفتاح **OK**

إذا لم يكن هناك توقيت نهائي، اضغط المفتاح **Skip**

تعديل لائحة المهام

إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً فإن المهام تظهر عند دخولك القائمة **To Do List** (٥.٧) مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: للهامة، للعادية و لغير الهامة.

استعراض تفاصيل مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح **View** • اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال بين المحتويات
تغيير حالة مهمة معينة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط * لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين أو • اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Mark** • اختر الحالة المناسبة للمهمة **Done** أو **Undo**

إعداد مهمة جديدة	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **New** • أدخل تفاصيل المهمة وأولويتها وتوقيتها النهائي.
تعديل مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Edit** • قم بالتعديلات التي ترغب بها.
فرز المهام حسب الأولوية والحالة	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **Sort** • اختر نوع الفرز: **High** ، **Low** ، **Done** ، **Undo**
نسخ مهمة	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Copy** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	• اختر المهمة المطلوبة. • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Copy to calendar** • عدل النص، الأولوية أو التوقيت النهائي أو اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	• اختر المهمة المطلوبة • اضغط المفتاح **Options** • اختر **Delete**

مسح كل المهام	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **Delete All** • أكد طلب المسح بضغط المفتاح **OK**
الخروج	• اضغط المفتاح **Options** • اختر **Exit**

مذكرة صوتية
Voice Memo (٦.٧)

يمكنك تسجيل حتى ٥ مذكرات بطول ٣٠ ثانية لكل منها. يمكنك إرسال مذكرة بوساطة تضمينها في رسالة MMS

تسجيل
Record (١.٦.٧)

لتسجيل مذكرة صوتية. يظهر عداد مدة التسجيل عند اختيار هذا الخيار.

١. اضغط المفتاح **Record** لبدء التسجيل.

٢. سجل المذكرة التي تريد.

٣. تتوفر الخيارات التالية عند عند ضغط المفتاح **Stop** أو عند انتهاء مدة التسجيل:

- **Replay** : للاستماع إلى المذكرة التي سجلتها.
- **Re-record** : لمسح المذكرة وتسجيل أخرى مكانها.
- **Save** : لحفظ المذكرة.
- **Quit** : لإلغاء التسجيل والخروج من القائمة **Record** .

٤. اختر **Save** واضغط المفتاح **Select** لحفظ المذكرة.

٥. اضغط المفتاح C لمسح الاسم الموجود وأدخل الاسم الذي ترغب.

انظر الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح **OK**.

يتم حفظ المذكرة وتظهر الشاشة معلومات المذكرة.

٧. اضغط المفتاح **Options** لاستعمال الخيارات التالية:

- **Send** : لإرسال المذكرة باستخدام رسالة . انظر الصفحة ٨٠ للتفاصيل.
- **Rename** : لتغيير اسم المذكرة.
- **Delete** : لمسح المذكرة.

٨. اضغط المفتاح C أو ⏻\☎ للخروج.

لائحة المذكرات
Memo List
(٢.٦.٧)

لاستعراض المذكرات الصوتية المسجلة. انتقل إلى المذكرة المطلوبة واضغط المفتاح **Options** تتوفر الخيارات التالية:

Play : للاستماع إلى المذكرة.

Send : لإرسال المذكرة باستخدام رسالة . انظر الصفحة ٨٠ للتفاصيل.

Rename : لتغيير اسم المذكرة.

Information : لاستعراض معلومات المذكرة مثل: الاسم والطول والتوقيت والتاريخ.

Delete : لمسح المذكرة.

مسح الكل
Delete All
(٣.٦.٧)

يمكنك مسح كل المذكرات الصوتية المسجلة.

اضغط المفتاح **Yes** لتنفيذ المسح أو اضغط المفتاح **No** لإلغاء أمر المسح.

تحويل العملة
Currency Exchange
(٧.٧)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى واحدات عملات أخرى.

١. أدخل نسبة التحويل ثم اضغط المفتاح **OK**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بوساطة المفتاح #.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط المفتاح **OK**.

تظهر نسبة التحويل وقيمة المقدار النقدي بالعملة المطلوبة.

٣. اضغط المفتاح **Exit** للخروج.

خدمات الشبكة
Network Services

تعتمد هذه الخدمات على الشبكة المستخدمة، راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وخصائصها وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات
Call Diverting (١.٨)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثال : يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

Divert Always : لتحويل جميع المكالمات الواردة إلى هاتف آخر تحدده.

Busy : لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

No Reply : لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

Unreachable : يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أومغلق.

Cancel All : يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

يمكنك تحديد تحويلات مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة الآتية:

- Voice Calls only
- Data Calls only

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌣ ثم اضغط المفتاح **Select**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب تحويله بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌣ ثم اضغط المفتاح **Select**

يتم إظهار الحالة الراهنة : إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. **من أجل**	**اضغط المفتاح**
تفعيل التحويل	**Activate** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
تغيير رقم التحويل	**Change** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
إلغاء التحويل	**Remove**

٤. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه ثم اضغط المفتاح **OK**

لإدخال رقم دولي، اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى ظهور الرمز +.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel All**

حجب المكالمات
Call Barring (٢.٨)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

All Outgoing : لمنع إجراء المكالمات.

International : لمنع إجراء المكالمات الدولية.

International Except to Home : لمنع إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

All Incoming : لمنع استقبال المكالمات.

Incoming While Abroad : لمنع استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

Cancel All : لإلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بتفعيلها سابقاً.

يمكنك تحديد أنواع حجب مختلفة لأنواع المكالمات المختلفة:

- Voice calls only
- Data calls only

لضبط خيارات الحجب:

١. اختر نوع الحجب المطلوب تفعيله بضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ ثم اضغط المفتاح **Select**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها بضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ ثم اضغط المفتاح **Select**

٣. اضغط المفتاح **Activate** لتفعيل اختيارك.

٤. أدخل شيفرة الحجب التي حصلت عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبه.

٣. اضغط المفتاح **Deactivate**

٤. أدخل شيفرة حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي قمت بتفعيلها سابقاً بوساطة الخيار **Cancel all**

Change barring password : يمكنك تغيير شيفرة الحجب كما ترغب. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تحديد الشيفرة الجديدة.

يجب إدخال الشيفرة الجديدة مرتين للتأكيد.

انتظار المكالمات
Call waiting (٣.٨)

يمكنك بوساطة هذه الخاصية استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

يمكنك تحديد خيارات انتظار مختلفة لأنواع المكالمات التالية:

- Voice Calls only
- Data Calls only

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه بوساطة المفتاح ⌢ أو ⌣ ثم اضغط المفتاح **Select**.

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين **Activate** و **Deactivate**

اضغط المفتاح **Exit** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بوساطة الخيار **Cancel All** إلغاءعمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

اختيار الشبكة
Network Selection (٤.٨)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة : تعتمد امكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة وشبكتك الأساسية.

لضبط خاصية اختيار الشبكة:

١. اضغط المفتاح **Select** في القائمة **Network Selection**

٢. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ لتحديد الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح **OK**

إذا اخترت **Automatic** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **Manual** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة التالية.

٣. اضغط المفتاح ⌢ أو ⌣ لتحديد الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح **OK**

سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

رقم المتصل Caller ID (٥.٨)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة : يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

Default : يتم الضبط تبعاً للشبكة.

Hide Number : لا يتم إظهار رقمك على شاشة لطرف الآخر.

Send Number : يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة اتصال مغلقة Closed User Group (٦.٨)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال : شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تفعيل الخاصية مجموعة اتصال مغلقة

يمكنك عند الدخول إلى هذه القائمة النفاذ إلى الخيارات التالية عند ضغط المفتاح **Select**

Index List : تظهر لائحة المجموعات الحالية، يمكنك إضافة أو مسح مجموعة. يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

من أجل	اضغط
الانتقال بين المجموعات	المفتاح أو
إضافة مجموعة	المفتاح **Options** واختر **Add** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	المفتاح **Options** ثم اختر **Delete**
تفعيل مجموعة	المفتاح **Options** ثم اختر **Activate**

Outside Access : يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

Default Group : يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **Default Group** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

Deactivate : يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

اختيار الحزمة
Band Selection (٧.٨)

يجب اختيار الحزمة الترددية المناسبة لعمل الهاتف تبعاً للشبكة المتوفرة حالياً. يعمل هاتفك على الشبكات التالية:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800
- GSM 1900

تم ضبط الهاتف في المعمل على الحزمة المناسبة للدولة التي سيصدر إليها. يمكنك أثناء سفرك أن تختار الحزمة المناسبة تبعاً للدولة المتواجد فيها عند كل وقت.

١. اضغط المفتاح **Select** عند ظهور **Band Selection** على الشاشة.

٢. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال إلى الحزمة المناسبة: **GSM 900/1800** أو **GSM 1900** ثم اضغط المفتاح **OK**

عند اختيارك لحزمة جديدة: يظهر الهاتف رسالة إشعار على الشاشة ويقوم آلياً بمسح الشبكات المتوفرة ضمن الحزمة الجديدة. يقوم الهاتف بتسجيل نفسه ليعمل ضمن الشبكة المفضلة ضمن الحزمة المختارة.

صندوق التسلية
Funbox

تحتوي القائمة **Funbox** على عدة خيارات للتسلية.

متصفح واب
WAP Browser (١.٩)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية
بواسطة الهاتف.

موقع أساسي
Home (١.١.٩)

عند اختياره: يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ للانتقال بين محتويات الصفحة.

ملاحظة : يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار **Home** . انظر صفحة ١٣٣ لتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

الخروج من المتصفح

يمكنك الخروج من المتصفح في أي وقت بضغط المفتاح ⏻\☎

استخدام المتصفح

من أجل	اضغط
الانتقال والاختيار بين المحتويات	اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ حتى وصول المؤشر ▶ إلى المحتوى المطلوب ثم اضغط المفتاح **Select**
الاختيار حسب الرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح **Back** أو المفتاح C
العودة إلى الصفحة الأساسية	المفتاح * واختر الخيار **Home**. راجع الصفحة ١٣٣.

كتابة الأحرف، الأرقام والرموز

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة.

تتوفر الأنماط التالية:

(**A**) **character** : للكتابة بنمط الأحرف الكبيرة.

(**a**) **character** : للكتابة بنمط الأحرف الصغيرة.

T9 (T9) : للكتابة بالنمط T9. اضغط المفتاح 0+ لاستعراض كلمات أخرى واضغط المفتاح * للتغيير بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

(١) **Number** : لكتابة الأرقام.

من أجل	اضغط
تغيير النمط	المفتاح *i* كما يتطلب الأمر
إدخال فراغ	المفتاح #
تعديل نص	١. حرك المؤشر إلى يمين الحرف المطلوب. ٢. اضغط المفتاح C لمسح المطلوب. ٣. أدخل الحرف الصحيح.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات أثناء تصفح شبكة الانترنت اللاسلكية.

للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة:

١. اضغط المفتاح * مطولاً.
تظهر لائحة القائمة.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بوساطة المفتاح ⌒ أو ⌣ .

٣. اضغط المفتاح **Select**

٤. يمكنك تكرار الخطوتين السابقتين: اضغط المفتاح ⌒ أو ⌣ ثم المفتاح **Select** لانتقاء خيار ثانوي ضمن الخيار الأولي عند الحاجة.

ملاحظة: قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

Reload : لتحميل الصفحة الحالية مجدداً.

Home : للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

Go to URL : لكتابة عنوان موقع والانتقال إليه. بعد كتابة العنوان، اضغط المفتاح **Yes** للانتقال إليه.

Show URL : لإظهار عنوان الموقع الحالي. يمكنك أيضاً تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي.

من أجل	اضغط
تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي	المفتاح **Options** ثم اختر **Save to Home** ثم اضغط المفتاح **Select**
تحديد الموقع الحالي كموقع مفضل	**Options** اختر **Save to Bookmark** ثم اضغط المفتاح **Select**
إلغاء ما حددته	المفتاح **Back**

Edit Home : لكتابة عنوان الموقع الأساسي الذي ترغب. لتغيير الموقع الأساسي: أدخل العنوان الذي ترغب ثم اضغط المفتاح **Yes** . راجع الصفحة ١٣٢ لتفاصيل حول كتابة النصوص والأرقام والرموز.

Clear Cache : لمسح الذاكرة التي تحوي المواقع التي قمت بزيارتها مؤخراً.

Inbox : لقراءة الرسائل الواردة من المخدم.

مواقع مفضلة Favorite

(٢.١.٩)

يمكنك لحفظ عنوان موقع ما في لائحة المواقع المفضلة لديك. يمكنك الانتقال إلى هذه اللائحة بضغط # مطولاً في أي وقت أثناء عمل المتصفح.

لحفظ عنوان موقع ما:

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط المفتاح **Options**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط المفتاح **Enter**.

انظر الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح **Enter**.

بعد حفظ العنوان، اضغط المفتاح **Options** لاستخدام الخيارات التالية:

Goto URL : للانتقال إلى الموقع.

Edit : لتعديل العنوان.

Delete : لمسح العنوان.

http://

(٣.١.٩)

يمكنك إدخال عنوان الموقع الذي تود الانتقال إليه. يمكنك النفاذ إلى هذه القائمة مباشرة بضغط المفتاح * مطولاً أثناء تشغيل متصفح واب.

راجع الصفحة ٤٢ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

ضبط
Settings
(٤.١.٩)

يمكنك ضبط محددات خمس مخدمات مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

تتوفر الخيارات التالية لكل من المخدمات:

Profile Name : لاستعراض أوإدخال اسم مخدم الشبكة.

Homepage URL : لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط المفتاح C لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.

Security : لاختيار نمط تناقل المعلومات **Secure** أو **Secure/Non-Secure**.

Bearer : يمكنك اختيار تقنية تناقل البيانات : **GPRS** أو **Data**.

المحددات عند اختيار الحامل **GPRS** :

IP Address : عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

User Name : لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة GPRS.

Password : لإدخال الشيفرة المطلوبة للتوصيل مع الشبكة GPRS.

APN : لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة GPRS .

المحددات عند اختيار الحامل **Data** :

Login Name : لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة.

Password : لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة.

Dial-up Number : لإدخال رقم هاتف الشبكة.

Data Call Type : لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة: **Analogue** أو **ISDN**.

ملاحظة : قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

مسح الذاكرة
Clear Cache
(٥.١.٩)

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح أو اضغط المفتاح **No** لإلغائه.

الرسائل
Push Message
(٦.١.٩)

يمكنك تفعيل أو إلغاء آلية استقبال الرسائل من المخدم ويمكنك أيضاً قراءة ومسح هذه الرسائل.

تتوفر الخيارات التالية:

Inbox : لقراءة الرسائل الواردة من المخدم.

Receive : لتأهيل استقبال الرسائل أو إلغاؤه. اختر **Always** للتأهيل أو **Never** للإلغاء.

Delete All : لمسح كل الرسائل التي استقبلتها.

ألعاب
Games (٢.٩)

يمكنك تحميل MIDlets (تطبيقات جافا تعمل في الهواتف المحمولة) إلى هاتفك من مصادر عدة باستخدام متصفح واب.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **Games** لائحة الألعاب التي تم حفظها في هاتفك أثناء تصنيعه. تتم إضافة الألعاب التي تملها إلى الهاتف إلى هذه اللائحة.

ملاحظة : يعتمد توفر خدمات جافا على الشبكة المستخدمة.

بدء وتشغيل MIDlet

اتبع التالي لتشغيل ،زعطقذ

١. انتقل إلى MIDlet المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Launch**.

٢. استخدم المفاتيح المرنة لبدء وتشغيل MIDlet.

استعراض معلومات ال MIDlet

١. انتقل إلى MIDlet المطلوبة ثم اضغط المفتاح **Info**.

تظهر معلومات MIDlet على الشاشة مثل: حجم الملف ونوع التطبيق ومزود التطبيق.

٢. اضغط المفتاح ⁀ أو ⁀ لاستعراض معلومات إضافية حول ال MIDlet.

٣. اضغط المفتاح **Delete** لمسح ال MIDlet ثم اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد أمر المسح.

ملاحظة : لا يتوفر الخيار **Delete** عند اختيار إحدى الألعاب المحفوظة في هاتفك أثناء التصنيع. بالتالي لا يمكنك مسح هذه الألعاب.

٤. اضغط المفتاح C أو ⋯ للخروج والعودة إلى شاشة التطبيق.

تغيير ضبط ال DNS

يمثل ال المخدم DNS الذي يوافق مخدم جافا مع عنوان IP. تم ضبط محددات ال DNS أثناء تصنيع الهاتف، قد تحتاج لتغييرها تبعاً لتعليمات الشبكة المستخدمة.

١. انتقل إلى الخيار **Settings** ثم اضغط المفتاح **Select**.

٢. أدخل العنوان الأساسي باستخدام المفاتيح الموافق لرقمه ثم اضغط المفتاح **OK** .

٣. أدخل العنوان الثانوي ثم اضغط المفتاح **OK**.

كتابة نص

تتوفر أنماط الكتابة التالية أثناء استخدام MIDlet :

Upper-case character (**A**) : للكتابة بالأحرف الكبيرة.

Lower-case character (**a**) : للكتابة بالأحرف الصغيرة.

Number (١) : لإدخال الأرقام.

Symbol : لإدخال رموز إلى النص. اضغط المفتاح ***i*** لإدخال الرمز إلى النص بعد اختياره.

T9 (T9) : للكتابة باستخدام النمط T9. اضغط المفتاح 0+ للتغيير بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

اضغط المفتاح * لتغير نمط الكتابة الحالي إلى نمط آخر.

أصوات
Sounds (٣.٩)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الأصوات التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صوت معين كنغمة رنين، لكن لا يمكنك إرساله إلى هاتف آخر.

اضغط المفتاح **Options** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Rename : لتغيير الاسم المسند للصوت المطلوب.

Delete : لمسح الصوت المطلوب.

Set as Ring Tone : لاختيار الصوت كنغمة رنين للهاتف.

صور
Images (٤.٩)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً. يمكنك أيضاً انتقاء صورة معينة كخلفية للشاشة أو إرسالها إلى هاتف آخر.

تظهر الصورة التي تختارها كخلفية للشاشة بالاسم **My Photo.icn** في لائحة الصور.

اضغط المفتاح **Options** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

Rename : لتغيير الاسم المسند للصورة المطلوبة.

Delete : لمسح الصورة المطلوبة.

Set as Wallpaper : لاختيار الصورة كخلفية لشاشة الهاتف.

مسح الكل
Delete All (٥.٩)

يمكنك بوساطة هذه القائمة مسح كل الألعاب أوالأصوات أوالصور، أو مسحها جميعاً معاً.

من أجل	ضغط
اختيار صندوق	المفتاح ⌒ أو ⌣ . اختر الكل **All** لمسح الكل.
اختيار صندوق	المفتاح **Mark**
إلغاء الاختيار	المفتاح **Unmark**
مسح الرسائل	المفتاح **Delete**

اضغط المفتاح **Yes** لتأكيد طلب المسح.

سعة الذاكرة
Memory Status (٦.٩)

لاستعراض سعة ذاكرة الألعاب والأصوات والصور. تظهر الشاشة الحجم المستخدم والمتبقي وعدد المواد المحفوظة.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

Insert SIM Card

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

Phone Locked Enter Password

- يجب إدخال شيفرة الهاتف لتستطيع استخدامه.

Enter PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الاولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **Check PIN** (١.٦.٦).

Enter PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

No Service/Network Failure/Not Done

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط \ مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

نغمة تنبيه والرسالة " Warning** Low Battery** " تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط **OK**. استخدم المفتاح C لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) بوساطة القائمة **Security** (٦.٦) راجع صفحة ١٠٦ للتفاصيل.

هام! تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ١١٢، تجنباً للخطأ.

شيفرة الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. شيفرة الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 .

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف	القائمة (٣.٦.٦) صفحة ١٠٧
تغيير شيفرة الهاتف	القائمة (٤.٦.٦) صفحة ١٠٧

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK انظر الفقرات التالية.

من أجل	انظر
تفعيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	القائمة (١.٦.٦) صفحة ١٠٦
تغيير الرمز PIN	القائمة (٢.٦.٦) صفحة ١٠٦

الرمز PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK ثم اضغط **OK**

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط **OK**

٣. عند ظهور الرسالة **Confirm New PIN** : أدخل الرمز PIN الجديد ثانيةً ثم اضغط **OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

الرمز PIN2

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK2 .

انظر القائمة (٧.٦.٦) صفحة ١٠٨ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN2.

الرمز PUK2

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK2 ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK2 ثم اضغط **OK**

٢. أدخل رمز PIN2 جديد ثم اضغط **OK**

٣. عند ظهور الرسالة **Confirm PIN2** : أدخل الرمز PIN2 الجديد ثانيةً ثم اضغط **OK**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

شيفرة حجب المكالمات
Barring Password

تحصل عند اشترتكك في خدمة حجب المكالمات على شيفرة الحجب المؤلفة من ٤ أرقام، والتي تستخدم لتفعيل وإلغاء تفعيل خواص الحجب.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب في القائمة (٨.٢) **Call Barring** .
انظر الصفحة ١٢٥ للتفاصيل.

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض لطاقة الترددات الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي 2.0W/Kg*.

* تتحدد حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة (Kg/W) Watts/Kilogram 2.0 لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

تم اختبار الـ SAR لهذا الهاتف في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

تحذيرات حول استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.

- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.
- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.
- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.
- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.
- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الانتباه والحرص الأولوية الأولى أثناء القيادة. احرص أثناء القيادة وعند استخدام الهاتف على اتباع التعليمات الخاصة باستخدام الهاتف أثناء القيادة في المنطقة المتواجد فيها.

ظروف التشغيل

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

الأجهزة الالكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

المواد القابلة للإحتراق أو للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً، أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط المفتاح .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

تعليمات سلامة أخرى مهمة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

العناية والصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة و التي تكثر فيها الأتربة و الغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.
- لا تضع الهاتف فوق أجهزة الإحماء أو التسخين مثل فرن الميكروويف أو المدفأة. قد يؤدي تسخين الهاتف إلى درجة حرارة مرتفعة إلى انفجاره.
- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

Active Folder

هي القدرة على الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

Call Barring

القدرة على حجب استقبال وإرسال المكالمات.

Call Diverting

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

Call Holding

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

Call Waiting

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

Caller Line Identification Services (Caller ID)

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

EMS
(Enhanced Message Service)

نسخة معدلة عن خدمة SMS تمكنك من إرسال واستقبال نغمات الرنين وشعار الشبكة والصور والرموز والأصوات إلى ومن هواتف متوافقة مع الرسائل من النوع EMS. باعتبار أن ال EMS تعتمد أصلاً على ال SMS فإنهما تستخدمان مركز الرسائل بنفس الآلية.

GPRS
(General Packet Radio Service)

خدمة إضافية لتناقل البيانات تضمن التوصيل الدائم إلى الانترنت لمستخدمي الهاتف والحاسب. تعتمد هذه الخدمة على توصيلات نظام GSM وعلى خدمة الرسائل القصيرة SMS

GSM
(Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

JAVA

لغة برمجة تنتج تطبيقات تعمل على جميع أنواع الحاسبات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة دون إجراء تعديلات عليها. يدعى تطبيق JAVA المستخدم ضمن الانترنت applet ، ويدعى تطبيق JAVA المستخدم في الهاتف المحمول MIDlet.

MMS
(Service Message Multimedia)

خدمة إرسال رسائل للهواتف المحمولة، تعمل بشكل مماثل لخدمة الرسائل النصية القصيرة حيث تؤمن توصيل فوري وآلي للرسائل من هاتف لآخر أو من هاتف لعنوان بريد الكتروني. يحتوي هذا النوع من الرسائل على صور وأصوات وصور متحركة كجزء من الرسالة وليس كملحق بها.

Multi - party Calling

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

Phone Password

رمز يستخدم لحماية الهاتف من الاستعمال غير المرخص بحيث يتوجب إدخال شيفرة الهاتف في كل مرة يتم تشغيله من وضع الاغلاق.

الرمز PIN
(Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PUK
(PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمزPUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

Roaming

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى دمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن ....

SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

Soft Keys

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

Tri Band

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات , GSM 900 , GSM 1800 , GSM 900/1800 , GSM 1900 وذلك لتحقيق استخدام أوسع أثناء السفر والتجوال.

Voice Mail

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

بطاقة المرجع السريع
SGH-P400

التشغيل والإغلاق	اضغط ⏻\☎ مطولاً
إجراء مكالمة	١. أدخل الرقم المطلوب ٢. اضغط ☎
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻\☎
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	١. اضغط **View** ٢. اضغط ⌒ و ⌒ للانتقال بين المكالمات. ٣. اضغط ☎ للاتصال

الوصول إلى وظائف القائمة	١. اضغط **Menu** ٢. اضغط ⌒ أو ⌒ للانتقال إلى القائمة المطلوبة ٣. اضغط **Select** ٤. اضغط ⌒ أو ⌒ للانتقال إلى الخيار المطلوب ٥. اضغط **Select**

• يقوم كل من المفاتيح المرنة ⌒ و ⌒ بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

حفظ رقم في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم واضغط **Save** ٢. اختر نوع الرقم ٣. اضغط **Select** ٤. اختر الذاكرة ٥. اضغط **Select** ٦. أدخل الاسم ٧. اضغط **OK** ٨. اختر الموقع ٩. اضغط **OK** ١٠. اضغط للخروج
البحث عن رقم في دليل الهاتف	١. اضغط **Name** ٢. اختر **Search** ٣. أدخل الاسم ٤. اضغط و للانتقال إلى الاسم المطلوب ٥. اضغط **View** ٦. اضغط و للانتقال إلى الرقم المطلوب ٧. اضغط للاتصال

الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط
ضبط درجة الصوت	اضغط و على جانب الهاتف
اختيار نوع التنبيه	١. اختر **Alert Type** (٣.٥) ٢. اختر: • **Light Only** • **Melody** • **Vibration** • **Vibra + Melody** ٣. اضغط **Select**